

SAMSUNG

Samsung
GALAXY Pocket

GT-S5300

Instrukcja obsługi





www.sar-tick.com

Ten produkt spełnia obowiązujące krajowe wymagania dotyczące wartości granicznej współczynnika SAR, która wynosi 2,0 W/kg. Dokładne maksymalne wartości współczynnika SAR podano w części z informacjami o współczynniku SAR niniejszego dokumentu.

Aby zachować zgodność z wymogami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe, trzymając produkt lub nosząc go przy ciele, należy używać zatwierdzonych akcesoriów, np. futerału, lub zachować odległość 1,5 cm od ciała. Należy pamiętać, że produkt może emitować fale, nawet jeśli nie jest prowadzona rozmowa telefoniczna.

Korzystanie z instrukcji obsługi

Dziękujemy za wybranie urządzenia mobilnego firmy Samsung. W tym urządzeniu zastosowano wyjątkowe technologie opracowane przez firmę Samsung oraz restrykcyjne standardy zapewniające wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę.

Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia.

Przeczytaj najpierw

- W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy się zapoznać z informacjami o środkach ostrożności oraz informacjami wymienionymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia urządzenia.

- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
- Zawartość niniejszej instrukcji może się różnić od produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców i operatorów. Może również ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć w witrynie firmy Samsung (www.samsung.pl).
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora sieci.
- Format i sposób prezentacji niniejszej instrukcji bazują na możliwościach systemu Android i mogą się różnić w zależności od systemu posiadanego przez użytkownika.
- Aplikacje zainstalowane w tym urządzeniu mogą funkcjonować inaczej niż porównywalne aplikacje komputerowe i mogą oferować tylko niektóre funkcje dostępne w wersjach komputerowych.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu i parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie innych firm.
- Firma Samsung nie odpowiada za problemy z działaniem produktów ani niezgodności spowodowane edytowaniem ustawień rejestru i modyfikowaniem oprogramowania systemu operacyjnego. Próby wprowadzania zmian w systemie operacyjnym mogą być przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia i aplikacji.
- Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować, odwiedzając witrynę internetową firmy Samsung (www.samsung.pl).
- Dźwięki, tapety i obrazy są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu, zawartej między firmą Samsung a ich odpowiednimi właścicielami. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie naruszenia ze strony użytkownika.

- Mogą być naliczane dodatkowe opłaty za usługi transmisji danych, takie jak przesyłanie wiadomości, przekazywanie i pobieranie danych, automatyczne synchronizowanie lub używanie usług lokalizacji. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać odpowiedni abonament. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem sieci.
- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do przyszłego wykorzystania.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy poznać znaczenie ikon stosowanych w niniejszej instrukcji obsługi:



Ostrzeżenie — sytuacje, które mogą być przyczyną zranienia użytkownika lub innych osób



Przestroga — sytuacje, które mogą być przyczyną uszkodzenia urządzenia lub innego wyposażenia



Uwaga — uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania i informacje dodatkowe

- **Przeczytaj** — strony zawierające informacje na określony temat, na przykład: ► str. 12 (oznacza odsyłacz do strony 12)
- **Następnie** — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania konkretnej czynności, na przykład: Z listy aplikacji wybierz opcję **Ustawienia** → **O telefonie** (oznacza to wybranie opcji **Ustawienia**, a następnie **O telefonie**)



Prawa autorskie

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona międzynarodowymi przepisami ochrony praw autorskich.

Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG to zastrzeżone znaki towarowe firmy Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, Google Latitude™ i Google Talk™ to znaki towarowe firmy Google, Inc.
-  i  to znaki towarowe firmy SRS Labs, Inc. Technologie CS Headphone i WOW HD wykorzystano na podstawie licencji firmy SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Oracle i Java to zastrzeżone znaki towarowe firmy Oracle i/lub jej podmiotów zależnych. Pozostałe nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

- Wi-Fi[®], Wi-Fi Protected Setup[™], Wi-Fi CERTIFIED[™] oraz logo Wi-Fi to zastrzeżone znaki towarowe organizacji Wi-Fi.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

C E 0168 !

Spis treści

Montaż..... 11

Rozpakowywanie	11
Wygląd urządzenia	12
Klawisze	13
Wkładanie karty SIM lub USIM i baterii	14
Ładowanie baterii	15
Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)	18
Zakładanie paska na rękę (opcjonalne)	21

Wprowadzenie 22

Włączanie i wyłączanie urządzenia	22
Korzystanie z ekranu dotykowego	23
Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy	25
Omówienie ekranu startowego	26
Dostęp do aplikacji	30
Uruchamianie wielu aplikacji	32
Personalizowanie urządzenia	32
Wprowadzanie tekstu	37

Komunikacja 42

Funkcje połączeń	42
Wiadomości	47
Google Mail	49
Poczta e-mail	51
Talk	53
Social Hub	54

Rozrywka..... 55

Aparat	55
Galeria	61
Muzyka	63
Radio FM	66

Informacje osobiste..... 69

Kontakty	69
Kalendarz	72
Notatka	74
Dyktafon	74

Internet..... 76

Internet	76
Aplikacja Latitude	80
Mapy	80
Market	82
Nawigacja	83
Wiadomości & Pogoda	84
Aplikacja Miejsca	85
Samsung Apps	85
YouTube	86

Połączenia 88

Połączenia USB	88
Wi-Fi	89
Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej	91
Bluetooth	92
Moduł GPS	94
połączenia VPN	95

Narzędzia	98
Kalkulator	98
Zegar	98
Pobieranie plików	99
Szukaj	99
Moje pliki	100
Polaris Viewer	101
Zestaw narzędzi SIM	102
Menedżer zadań	102
Wyszukiwanie głosowe	103
Ustawienia.....	104
Dostęp do opcji ustawień	104
Komunikacja	104
Ustawienia połączeń	106
Dźwięk	106
Wyświetlacz	107
Lokalizacja i zabezp.	108
Aplikacje	109
Konta i synchronizacja	110
Prywatność	110
Pamięć	110
Język i klawiatura	111
Funkcje głosowe	113
Dostępność	113
Data i godzina	114
O telefonie	114

Rozwiązywanie problemów.....	115
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	121
Indeks	136

Montaż

Rozpakowywanie

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- Urządzenie,
- Baterię, (litowo-jonowa / 1200 mAh)
- Instrukcja obsługi.




Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie nieobjęte gwarancją producenta.








- Elementy dostarczane z urządzeniem i dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.
- Akcesoria dodatkowe można nabyć u lokalnego sprzedawcy detalicznego produktów firmy Samsung.
- Dostarczone elementy są przeznaczone tylko do tego urządzenia i mogą być niezgodne z innymi urządzeniami.
- Inne akcesoria mogą nie być zgodne z tym urządzeniem.

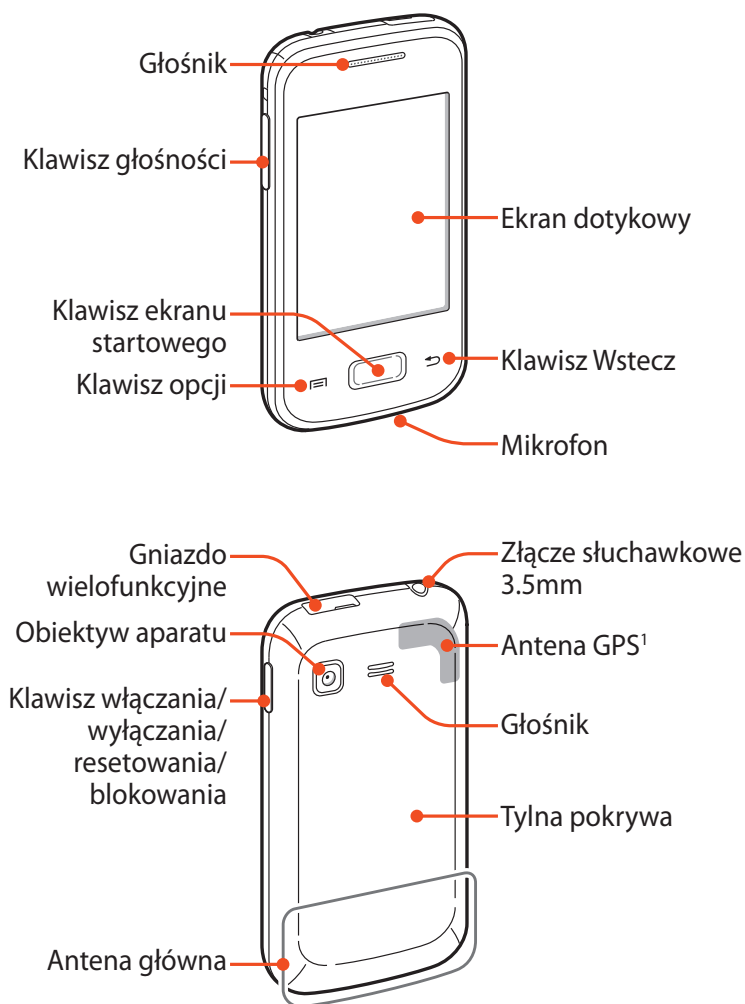Wygląd urządzenia



1. Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać obszaru wokół anteny ani zasłaniać go rękami lub przedmiotami.

Klawisze


Klawisz	Funkcja
 <p>Włączanie/ wyłączanie/ resetowanie¹/ blokowanie</p>	Włączanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj), dostęp do opcji urządzenia (naciśnij i przytrzymaj), resetowanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj przez 8–10 sekund), wyłączanie i blokowanie ekranu dotykowego lub włączanie.
 <p>Opcja</p>	Na ekranie startowym uruchomienie aplikacji wyszukiwania Google (naciśnij i przytrzymaj), otwarcie listy opcji dostępnych na bieżącym ekranie, wyświetlenie okna wprowadzania frazy wyszukiwania podczas używania niektórych aplikacji (naciśnij i przytrzymaj).
 <p>Ekran startowy</p>	Ponowne wyświetlenie ekranu startowego; otwarcie listy ostatnio używanych aplikacji (naciśnij i przytrzymaj).
 <p>Wstecz</p>	Powrót do poprzedniego ekranu.
 <p>Głośność</p>	Zmiana poziomu głośności urządzenia.

1. Jeśli w urządzeniu występują poważne błędy, urządzenie się zawiesza lub wstrzymuje pracę, jego prawidłowe działanie można przywrócić, przeprowadzając resetowanie.

Wkładanie karty SIM lub USIM i baterii


Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o abonamencie, takie jak kod PIN (Personal Identification Number) i dostępne usługi opcjonalne. Aby korzystać z usług UMTS lub HSDPA, należy nabyć kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).

1 Zdejmij tylną pokrywę.

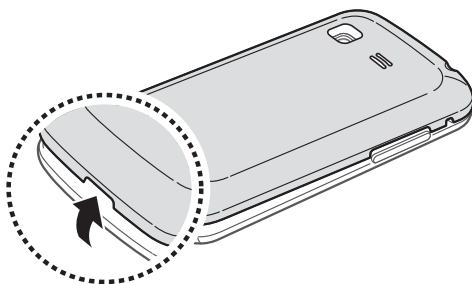


Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci.


2 Włóż kartę SIM lub USIM w taki sposób, aby połączane styki były skierowane w dół.

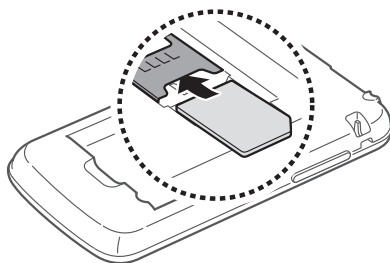

3 Włóż baterię.

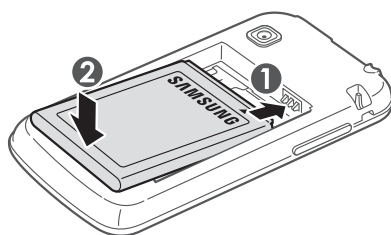

4 Załóż tylną pokrywę.

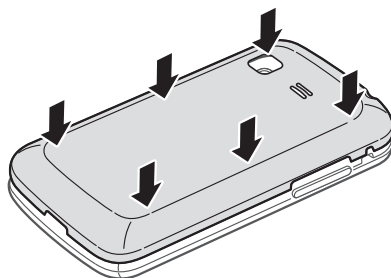

Ładowanie baterii

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować baterię. Baterię urządzenia można ładować, używając ładowarki podróżnej lub podłączając urządzenie do komputera kablem USB.




Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii albo uszkodzenie urządzenia.



- Gdy bateria jest bliska rozładowaniu, jest emitowany sygnał ostrzegawczy i wyświetlany komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować jego baterię.
- Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet po podłączeniu go do ładowarki podróźnej. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez pewien czas ładować baterię.

▶ Ładowanie przy użyciu ładowarki podróźnej

- 1 Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.
- 2 Podłącz małą wtyczkę ładowarki podróźnej do gniazda wielofunkcyjnego.

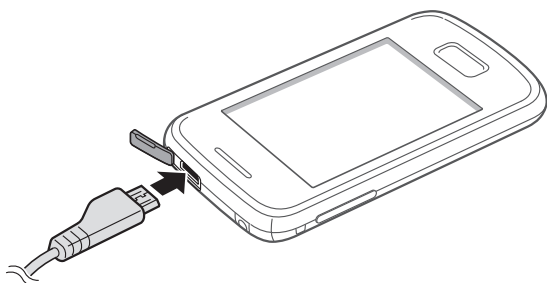

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróźnej może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

3 Podłącz dużą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda elektrycznego.



- Jeśli urządzenie jest zasilane z niestabilnego źródła zasilania, podczas ładowania baterii ekran dotykowy może nie działać. W takim przypadku ładowarkę należy odłączyć od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.
- Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy je zanieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

4 Po całkowitym naładowaniu baterii ładowarkę podróżną należy najpierw odłączyć od urządzenia, a następnie od gniazda elektrycznego.



Nie należy wyjmować baterii, gdy urządzenie jest podłączone do ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.



Nieużywaną ładowarkę podróżną należy odłączyć w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróżna nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego w celu przerwania zasilania należy odłączyć ją od gniazda elektrycznego. Podczas używania ładowarka podróżna powinna znajdować się w pobliżu gniazda elektrycznego.

▶ Ładowanie za pomocą kabla USB

Przed rozpoczęciem ładowania należy się upewnić, że komputer jest włączony.

1 Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.

2 Podłącz jeden koniec (mikro USB) kabla USB do gniazda wielofunkcyjnego.

3 Podłącz duży koniec kabla USB do portu USB komputera.



W zależności od używanego kabla USB ładowanie może się rozpocząć z pewnym opóźnieniem.

4 Po całkowitym naładowaniu baterii kabel USB należy najpierw odłączyć od urządzenia, a następnie od komputera.

➤ Zmniejszanie zużycia energii baterii

Urządzenie zapewnia opcje ułatwiające oszczędzanie energii baterii. Zmieniając te opcje i wyłączając funkcje działające w tle, można wydłużyć czas używania urządzenia między kolejnymi ładowaniami:

- Gdy nie używasz urządzenia, przełącz je w tryb uśpienia, naciskając klawisz zasilania.
- Zamknij niepotrzebne aplikacje w menedżerze zadań.
- Wyłącz funkcję Bluetooth.
- Wyłącz funkcję Wi-Fi.
- Wyłącz automatyczne synchronizowanie aplikacji.
- Zmniejsz czas podświetlenia.
- Zmniejsz jasność ekranu.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Urządzenie obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności maksymalnej do 32 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).




Firma Samsung stosuje obowiązujące standardy w zakresie kart pamięci. Niektóre marki mogą nie być całkowicie zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty. Może również uszkodzić dane zapisane na karcie pamięci.



- Urządzenie obsługuje tylko karty pamięci z systemem plików FAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, na urządzeniu zostanie wyświetlony monit o jej ponowne formatowanie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
- Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików karty pamięci jest dostępny w katalogu sdcard/external_sd.

- 1 Zdejmij tylną pokrywę.
- 2 Włóż kartę pamięci, kierując pozłacane styki w dół.

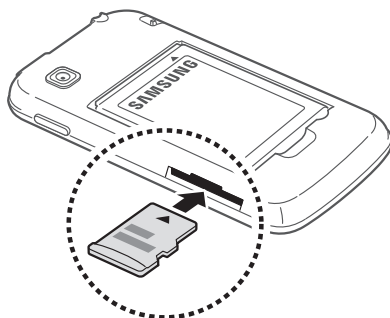


- 3 Dociśnij kartę pamięci w gnieździe karty pamięci, tak aby została zablokowana w odpowiednim położeniu.
- 4 Załóż tylną pokrywę.

› Wyjmowanie karty pamięci

Upewnij się, że karta pamięci nie jest obecnie używana przez urządzenie.


- 1 Z listy aplikacji wybierz opcje **Ustawienia** → **Pamięć** → **Odinstaluj kartę pamięci**.
- 2 Wybierz opcję **OK** (w razie potrzeby).
- 3 Zdejmij tylną pokrywę.
- 4 Ostrożnie naciśnij kartę pamięci, tak aby odłączyła się od urządzenia.
- 5 Wyjmij kartę pamięci.
- 6 Załóż tylną pokrywę.

 Karty nie należy wyjmować, gdy są na nią przenoszone dane ani gdy jest ona używana przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.

› Formatowanie karty pamięci


Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować wyłącznie w urządzeniu.

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcje **Ustawienia** → **Pamięć** → **Odinstaluj kartę pamięci**.
- 2 Wybierz opcję **OK** (w razie potrzeby).
- 3 Wybierz opcje **Formatuj kartę pamięci** → **Formatuj kartę pamięci** → **Usuń wszystko**.

 Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych. Gwarancja producenta nie uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Zakładanie paska na rękę (opcjonalne)

- 1 Zdejmij tylną pokrywę.
- 2 Wsuń pasek przez otwór i zaczeń go o niewielki występ.

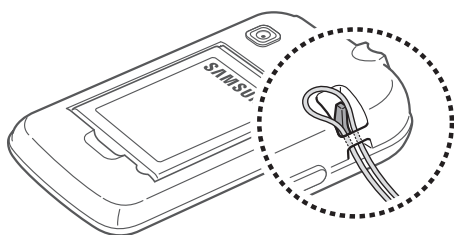

- 3 Załóż tylną pokrywę.

Wprowadzenie

Włączanie i wyłączanie urządzenia

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania.
- 2 Wprowadź kod PIN dostarczony z kartą SIM lub USIM i wybierz opcję **OK** (w razie potrzeby).



Jeśli włączasz urządzenie po raz pierwszy, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować urządzenie. Aby korzystać z aplikacji, które wymieniają dane z serwerem Google, należy zalogować się w witrynie Google lub utworzyć w niej konto.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, a następnie wybierz opcję **Wyłączenie** → **OK**.



- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych przez upoważniony personel.
- Aby korzystać tylko z funkcji urządzenia innych niż sieciowe, należy je przełączyć do trybu offline. ► str. 104

Korzystanie z ekranu dotykowego

Ekran dotykowy urządzenia umożliwia łatwe wybieranie elementów lub wykonywanie funkcji. W dalszej części tematu przedstawiono informacje na temat używania ekranu dotykowego.



- Ekranu dotykowego nie należy dotykać ostrymi przedmiotami, aby go nie zarysować.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z płynami. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z płynami lub w warunkach wysokiej wilgotności.




- Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zdjąć folię ochronną z ekranu.
- Ekran dotykowy ma warstwę, która wykrywa niewielkie ładunki elektryczne generowane przez ciało ludzkie. W celu uzyskania najlepszego działania ekranu należy go dotykać opuszkami palców. Ekran dotykowy nie reaguje na dotykanie go cienko zakończonymi przedmiotami, takimi jak rysik czy długopis.

Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej czynności:

Dotknij

Dotknij jeden raz, aby wybrać lub uruchomić menu, opcję lub aplikację.

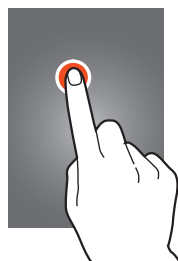


Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknij elementu i przytrzymaj go przez więcej niż 2 sekundy.



Przeciągnięcie

Dotknij elementu i przesun go w nowe miejsce.

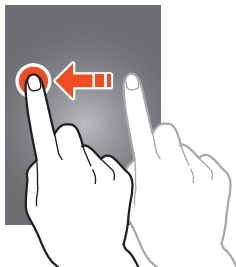

Dwukrotne dotknięcie

Dwa razy szybko dotknij elementu.



Przesunięcie

Szybko przewin w górę, dół, lewo lub prawo, aby przesunąć listę lub ekran.



Ściśnięcie

Ustaw dwa palce rozsunięte, a następnie zsuń je do siebie.



- Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po pewnym czasie braku aktywności. Aby włączyć ekran, naciśnij klawisz zasilania lub klawisz strony głównej.
- Można ustawić czas oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem ekranu. Z listy aplikacji wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Wygaszanie ekranu**.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy

Jeśli urządzenie nie jest używane przez określony czas, jego ekran dotykowy i klawiatura są wyłączane i automatycznie blokowane, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu funkcji urządzenia. Aby ręcznie zablokować ekran dotykowy i klawiaturę, naciśnij klawisz zasilania.

Aby odblokować, włącz ekran, naciskając klawisz zasilania lub klawisz ekranu startowego, dotknij ekranu w dowolnym miejscu, a następnie przesunąć palcem poza duże koło.



Aby uniemożliwić innym osobom używanie i dostęp do osobistych danych oraz informacji zapisanych na urządzeniu, można włączyć funkcję blokady ekranu. ► str. 34

Omówienie ekranu startowego

Z ekranu startowego można uzyskać dostęp do aplikacji. Jest na nim również wyświetlany bieżący stan urządzenia.











Na ekranie startowym jest widocznych wiele paneli. Można przechodzić między nimi przez przewijanie w lewo lub w prawo. Można także wybrać jedną z kropek w górnej części ekranu, aby bezpośrednio przejść do odpowiedniego panelu.

› Ikony wskaźników



Ikony wyświetlane na ekranie mogą się różnić w zależności od kraju i operatora.

Ikona	Definicja
	Brak sygnału
	Moc sygnału
	Nawiązano połączenie z siecią GPRS
	Nawiązano połączenie z siecią EDGE
	Nawiązano połączenie z siecią UMTS
	Nawiązano połączenie z siecią HSDPA
	Połączono z punktem dostępu do sieci Wi-Fi
	Aktywna funkcja Bluetooth
	Włączona funkcja GPS
	Trwa połączenie
	Połączenie nieodebrane
	Synchronizowanie z serwerem sieciowym

Ikona	Definicja
	Podłączono do komputera
	Brak karty SIM lub USIM
	Włożono kartę pamięci
	Nowa wiadomość
	Alarm włączony
	Roaming (poza obszarem zasięgu usługi)
	Włączony tryb cichy
	Włączony tryb wibracji
	Włączony tryb offline
	Wystąpił błąd lub jest wymagana ostrożność
	Poziom naładowania baterii

► Używanie panelu powiadomień

Aby otworzyć panel powiadomień, dotknij obszaru ikon wskaźników i przesun go w dół. Aby ukryć panel, przesun dolną część panelu w górę.

Z panelu powiadomień można wyświetlić bieżący stan urządzenia i korzystać z następujących opcji:

- **Wi-Fi:** Włączenie lub wyłączenie funkcji Wi-Fi. ► str. 89
- **BT:** Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth. ► str. 92
- **GPS:** Włączanie lub wyłączanie funkcji GPS. ► str. 94

- **Tryb cichy:** Włączanie lub wyłączanie trybu cichej pracy.
- **Autom. obrót:** Określenie, czy interfejs ma być obracany podczas obracania urządzenia.



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci i regionu.


➤ Dodawanie elementów do ekranu startowego

Wygląd ekranu startowego można zmienić, dodając skróty, widżety i katalogi.

- 1 Dotknij pustego obszaru na ekranie startowym i przytrzymaj go, a następnie naciśnij klawisz Opcja i wybierz polecenie **Dodaj**.
- 2 Wybierz kategorię elementu.
 - **Widżety:** Dodawanie widżetów. Widżety to niewielkie aplikacje, dzięki którym można korzystać z przydatnych funkcji oraz wyświetlać użyteczne informacje na ekranie startowym.
 - **Skróty klawiszowe:** Dodawanie skrótów klawiszowych do elementów, takich jak aplikacje, zakładki i kontakty.
 - **Katalogi:** Dodawanie nowych katalogów i dodawanie katalogów do kontaktów.
 - **Tapety:** Wybór obrazu tła ekranu startowego.
- 3 Wybierz pozycję.


➤ Przesuwanie elementów na ekranie startowym

Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przesuń w nowe miejsce.

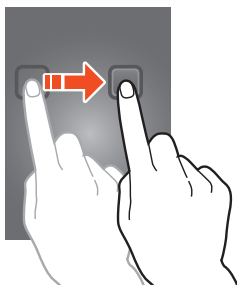

➤ Usuwanie elementów z ekranu startowego

Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przesunij do kosza.

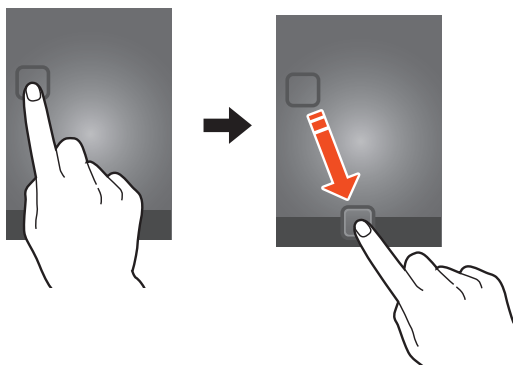


➤ Dodawanie i usuwanie paneli z ekranu startowego

Panele ekranu startowego można dodawać i usuwać w celu porządkowania widgetów.

- 1 Na ekranie startowym naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Edytuj**.
Aby przejść do trybu edycji, można również ustawić dwa palce na ekranie i zsunąć je do siebie.
- 2 Dodawanie, usuwanie i porządkowanie paneli:
 - Aby usunąć panel, dotknij miniatury panelu, przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do kosza.
 - Aby dodać nowy panel, wybierz opcję **+**.
 - Aby zmienić kolejność paneli, dotknij miniatury panelu i przytrzymaj ją, a następnie przesunij w nowe miejsce.
- 3 Naciśnij klawisz Wstecz, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Dostęp do aplikacji

Uruchamiając aplikację, można w pełni wykorzystać możliwości urządzenia. Można porządkować listę aplikacji, dopasowując ją do własnych upodobań, oraz pobierać aplikacje z Internetu, aby zwiększyć funkcjonalność urządzenia.

- 1 Na ekranie startowym wybierz opcję  aby uzyskać dostęp do listy aplikacji.
- 2 Przewiń w lewo lub w prawo do innego ekranu.
Aby bezpośrednio przejść do odpowiedniego panelu, można także wybrać jedną z kropek w górnej części ekranu.
- 3 Wybierz aplikację.
- 4 Naciśnij klawisz Wstecz, aby wrócić do poprzedniego ekranu. Naciśnij klawisz ekranu startowego, aby wrócić do ekranu startowego.




- Aby dodać skrót do aplikacji na ekran startowy, dotknij ikony aplikacji na liście aplikacji i przytrzymaj ją.
- Po obrocie urządzenia przy użyciu niektórych funkcji interfejs jest również obracany. Aby interfejs zachowywał orientację przy obracaniu urządzenia, wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Autom. obrót ekranu**.

› Porządkowanie aplikacji


Można zmienić kolejność aplikacji na liście aplikacji i grupować je w kategorie.

- 1 Z listy aplikacji naciśnij klawisz **Opcje** i wybierz polecenie **Edytuj**.
- 2 Dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją.
- 3 Przesuń aplikację w nowej miejsce.
Aplikację można przenieść na inny ekran lub na panel szybkiego dostępu znajdujący się w dolnej części ekranu.
- 4 Naciśnij klawisz **Opcja** i wybierz polecenie **Zapisz**.

› Pobieranie aplikacji

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Market** (Sklep Play) lub **Samsung Apps**.
 - 2 Wyszukaj aplikację i pobierz ją na urządzenie.
-  Aby zainstalować aplikacje pobrane z innych źródeł, wybierz opcję **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Nieznane źródła**.

› Usuwanie aplikacji

- 1 Z listy aplikacji naciśnij klawisz **Opcje** i wybierz polecenie **Edytuj**.
- 2 Wybierz symbol  na ikonie aplikacji, a następnie wybierz opcję **OK**.

› Dostęp do ostatnio używanych aplikacji

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz ekranu startowego, aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.
- 2 Wybierz aplikację.

Uruchamianie wielu aplikacji

Urządzenie pozwala na pracę z wieloma zadaniami, obsługując wiele aplikacji jednocześnie. Aby uruchomić wiele aplikacji, podczas używania jednej aplikacji naciśnij klawisz ekranu startowego. Następnie z ekranu startowego wybierz inną aplikację do uruchomienia.

➤ Zarządzanie aplikacjami

Przy użyciu menedżera zadań można zarządzać wieloma aplikacjami.

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Menedżer zadań** → **Aktywne aplikacje**.
Zostanie uruchomiony menedżer zadań z listą aktywnych aplikacji.
- 2 Zarządzaj aktywnymi aplikacjami:
 - Aby zamknąć aplikację, wybierz opcję **Zakończ**.
 - Aby zamknąć wszystkie aktywne aplikacje, wybierz opcję **Zakończ**.

Personalizowanie urządzenia

Aby zoptymalizować sposób używania urządzenia, można zmienić ustawienia, dostosowując je do własnych preferencji.

➤ Zmiana języka wyświetlacza

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Ustawienia** → **Język i klawiatura** → **Wybierz język**.
- 2 Wybierz język.

➤ Włączanie i wyłączanie dźwięków ekranu dotykowego

Z listy aplikacji wybierz opcje **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Dźwięki przy wybieraniu**.

➤ Regulacja głośności dźwięku klawiszy



Na ekranie startowym naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

➤ Zmiana dźwięku dzwonka

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcje **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Dzwonek telefonu**.
- 2 Wybierz dzwonek → **OK**.

➤ Przejście do trybu cichego

Aby wyciszyć urządzenie lub anulować wyciszenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Dotknij obszaru ikon wskaźników i przesuwaj go w dół, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie wybierz opcję **Tryb cichy**.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania i wybierz opcję **Tryb cichy**.
- Z listy aplikacji wybierz opcję  → **Klawiat.**, a następnie dotknij opcji  i przytrzymaj ją.

➤ Wybór tapety ekranu startowego

- 1 Na ekranie startowym naciśnij klawisz Opcja i wybierz polecenie **Tapeta**.
- 2 Wybierz folder obrazów → plik obrazu.

➤ Zmiana wyświetlanej czcionki

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta** → **Styl czcionki**.
- 2 Wybierz czcionkę.

➤ Regulacja jasności wyświetlacza



Jasność wyświetlacza wpływa na szybkość rozładowywania baterii urządzenia.

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Jasność**.
- 2 Przeciągnij suwak w lewo lub w prawo.
- 3 Wybierz opcję **OK**.

➤ Blokowanie urządzenia

Urządzenie można zablokować przy użyciu symbolu, kodu PIN lub hasła. Jeśli jest włączona blokada ekranu, hasło należy podać przy każdym włączeniu urządzenia lub odblokowaniu ekranu dotykowego.



- W przypadku zapomnienia hasła należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania urządzenia.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę haseł i danych prywatnych ani za inne uszkodzenia spowodowane przez nielegalne oprogramowanie.

Ustawianie symbolu odblokowania

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Ustawianie blokady ekranu** → **Symbol**.
- 2 Zapoznaj się z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami i przykładowymi symbolami, a następnie wybierz opcję **Dalej**.
- 3 Narysuj symbol, przesuwając palec w celu połączenia co najmniej 4 punktów, a następnie wybierz opcję **Kontynuuj**.
- 4 Ponownie narysuj symbol, aby potwierdzić, i wybierz opcję **Potwierdź**.

Ustawianie odblokowującego kodu PIN

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Ustawianie blokady ekranu** → **PIN**.
- 2 Wprowadź nowy kod PIN i wybierz opcję **Kontynuuj**.
- 3 Ponownie wprowadź kod PIN i wybierz opcję **OK**.

Ustawianie hasła odblokowania

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Ustawianie blokady ekranu** → **Hasło**.
- 2 Wprowadź nowe hasło (alfanumeryczne) i wybierz opcję **Kontynuuj**.
- 3 Ponownie wprowadź hasło i wybierz opcję **OK**.

▶ Blokowanie karty SIM lub USIM

Urządzenie można zablokować za pomoce kodu PIN dostarczonego z kartą SIM lub USIM. Jeżeli jest włączona blokada karty SIM lub USIM, kod PIN należy wprowadzić po każdym włączeniu urządzenia i przy każdym dostępie do aplikacji wymagającej podania kodu PIN.


- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Skonfiguruj blokadę karty SIM** → **Zablokuj kartę SIM**.
- 2 Wprowadź kod PIN i wybierz opcję **OK**.



- Kilkakrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN spowoduje zablokowanie karty SIM lub USIM. Aby odblokować kartę SIM lub USIM, należy wprowadzić kod odblokowania odpowiadający określone mu kodowi PIN (PUK).
- Jeżeli karta SIM lub USIM zostanie zablokowana po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PUK, należy się udać do operatora sieci w celu jej odblokowania.

➤ Aktywacja funkcji Znajdź moje urządzenie

Gdy do zagubionego lub skradzionego urządzenia zostanie włożona nowa karta SIM lub USIM, funkcja Znajdź moje urządzenie automatycznie wysyła numer kontaktowy do podanych odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu urządzenia. Do korzystania z tej funkcji jest wymagane utworzenie konta Samsung umożliwiające zdalne kontrolowanie urządzenia z sieci.

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Powiad. zmiany karty SIM** → **Zaloguj się.**
- 2 Wprowadź adres e-mail i hasło do konta Samsung, a następnie wybierz opcję **Zaloguj się.**
Aby utworzyć konto Samsung, wybierz opcję **Zarejestruj się.**
- 3 Wybierz opcję **Odbiorcy wiadom. z alarm.**
- 4 Ponownie wpisz hasło do konta Samsung i wybierz opcję **Potwierdź.**
- 5 Wybierz pole odbiorcy i dodaj odbiorców:
 - Ręcznie wprowadź numery telefonów z numerem kierunkowym kraju i znakiem +.
 - Wybierz numery telefonów z listy kontaktów, wybierając opcję  poniżej pola odbiorcy.
- 6 Wprowadź wiadomość tekstową, która zostanie wysłana do odbiorców.
- 7 Wybierz opcję **Gotowe.**

Wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać, wybierając znaki na wirtualnej klawiaturze lub wpisując go na ekranie.




Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język wprowadzania na jeden z obsługiwanych języków.

› Zmiana metody wprowadzania tekstu

Dotknij pola wprowadzania tekstu i przytrzymaj je, a następnie wybierz opcję **Metoda wprowadzania** → metoda wprowadzania tekstu.


› Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury Samsung

- 1 Wybierz opcję  → **Typy klawiatur** → metodę wprowadzania tekstu.
- 2 Wprowadź tekst przy użyciu klawiszy alfanumerycznych lub wpisz tekst odręcznie na ekranie.





Podczas wprowadzania tekstu można obrócić urządzenie, aby wyświetlić klawiaturę QWERTY na szerokim ekranie. Wybierz odpowiednie klawisze wirtualne, aby wprowadzić tekst.


Można również użyć następujących klawiszy:

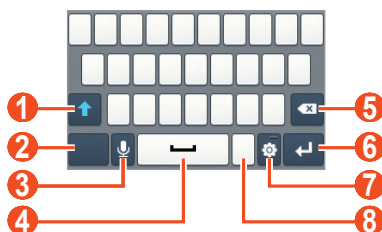

Cyfra	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.
2	Przełączenie trybu wprowadzania tekstu.
3	Głosowe wprowadzanie tekstu. Ta funkcja jest dostępna tylko po aktywacji głosowego wprowadzania tekstu.
4	Wstawienie odstępu.
5	Usuwanie wprowadzonego tekstu.
6	Rozpoczęcie nowego wiersza.
7	Dostęp do ustawień klawiatury; zmiana metody wprowadzania tekstu (dotknij i przytrzymaj).
8	Otwarcie panelu emotikon (dotknij i przytrzymaj).

Przy wprowadzaniu tekstu z klawiatury formatu 3x4 można używać następujących trybów:


Tryb	Funkcja
ABC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aby przełączyć na tryb ABC, dotknij opcji ABC. 2. Wybierz odpowiedni klawisz wirtualny i przytrzymaj do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się znak.
XT9 (przewidywanie tekstu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. W trybie ABC wybierz opcję XT9. Kropka obok XT9 zmieni kolor na zielony. 2. Wybierz odpowiedni klawisz wirtualny, aby wprowadzić słowo. 3. Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, wybierz opcję , aby wstawić odstęp. Jeżeli nie jest wyświetlany prawidłowy wyraz, wybierz opcję  i z wyświetlonej listy wybierz inny wyraz.

Tryb	Funkcja
Cyfra	<ol style="list-style-type: none"> Wybierz opcję 123, aby włączyć tryb numeryczny. Wybierz numer.  Cyfry można wprowadzać, dotykając w trybie ABC lub XT9 wirtualnego klawisza i przytrzymując go.
Symbol	<ol style="list-style-type: none"> Wybierz opcję ?#+, aby włączyć tryb wprowadzania symboli. Wybierz klawisz ◀ lub ▶, aby przewinąć do zestawu symboli. Wybierz symbol.

> Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury Swype

- Dotknij pierwszej litery wyrazu i przesunąć palec do drugiej litery, nie podnosząc go z ekranu.
- Kontynuuj do chwili, gdy wyraz zostanie wpisany.




- Unieś palec.
- Jeśli urządzenie rozpozna wyraz jako prawidłowy, wybierz opcję , aby wstawić spację. Jeśli wyraz nie jest rozpoznawany przez urządzenie, wybierz inny wyraz z wyświetlonej listy.

5 Powtórz czynności z punktów 1–4, aby zakończyć wpisywanie tekstu.



- Tekst można także wprowadzać, dotykając klawiszy.
- Aby wprowadzić znak wyświetlany w górnej części klawisza, należy dotknąć klawisza i go przytrzymać. Po dotknięciu i przytrzymaniu klawisza do chwili pojawienia się listy znaków można wprowadzić znaki specjalne, symbole i liczby.



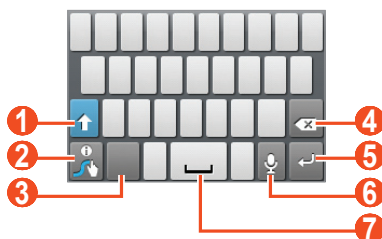

Można również użyć następujących klawiszy:



Cyfra	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.
2	Wyświetlenie ekranu podpowiedzi dla klawiatury Swype; otwarcie pomocy do klawiatury Swype (dotknij i przytrzymaj).
3	Przełączenie trybu wprowadzania tekstu.
4	Usuwanie wprowadzonego tekstu.
5	Rozpoczęcie nowego wiersza.
6	Głosowe wprowadzanie tekstu.
7	Wstawienie odstępu.

➤ Kopiowanie i wklejanie tekstu

Można skopiować tekst z pola tekstowego i wkleić go do innej aplikacji.

- 1 Ustaw kursor na początku kopiowanego fragmentu tekstu.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz opcję **Wybierz słowo** lub **Zaznacz wszystko**.
- 4 Przesuń symbol  lub , aby zaznaczyć tekst.
- 5 Wybierz opcję **Kopiuj** lub **Wytnij**, aby dodać tekst do schowka.
- 6 W innej aplikacji umieść kursor w miejscu, w którym ma zostać wstawiony tekst.
- 7 Wybierz opcję  → **Wklej** w celu wstawienia tekstu ze schowka do pola tekstowego.

Komunikacja



Funkcje połączeń

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać funkcji połączeń, takich jak nawiązywanie i odbieranie połączeń, oraz jak korzystać z opcji dostępnych podczas połączenia oraz dostosowywać i używać funkcji związanych z połączeniami.




Podczas wykonywania połączenia urządzenie automatycznie blokuje ekran dotykowy, aby zapobiec przypadkowemu wprowadzaniu poleceń. Aby odblokować ekran dotykowy, dwukrotnie dotknij symbolu **Dotknij dwukrotnie, aby odblokować.**


➤ Nawiązywanie połączenia

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję  → **Klawiat.**, a następnie wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
- 2 Wybierz opcję , aby nawiązać połączenie głosowe.
- 3 Aby zakończyć połączenie, wybierz opcję **Rozłącz.**



- Często używane numery można zapisać na liście kontaktów. ► str. 69
- Aby uzyskać dostęp do spisu połączeń w celu ponownego wybrania ostatnio używanych numerów, wybierz opcję  → **Spis poł.**

➤ Odbieranie połączenia


- 1 Po nadejściu połączenia wybierz opcję , a następnie przeciągnij palcem poza duży okrąg.





Aby wyciszyć dzwonki, użyj klawisza głośności.

- 2 Aby zakończyć połączenie, wybierz opcję **Rozłącz.**

› Odrzucanie połączenia

Po nadejściu połączenia wybierz opcję , a następnie przeciągnij palcem poza duży okrąg.

› Nawiązywanie połączeń międzynarodowych

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję  → **Klawiat.**, a następnie dotknij przycisku **0 +** i przytrzymaj go, aby wstawić znak „+”.
- 2 Wprowadź pełny numer (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu).
- 3 Wybierz opcję , aby wybrać numer.

› Używanie zestawu słuchawkowego




Aby wygodnie odbierać połączenia i sterować nimi, można podłączyć zestaw słuchawkowy.

- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby zawiesić trwające połączenie lub przywrócić połączenie zawieszone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zestawu słuchawkowego.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.

› Używanie opcji dostępnych podczas połączenia głosowego

Podczas połączenia głosowego można używać następujących opcji:

- Aby zmienić głośność dźwięku, naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.
- Aby zawiesić połączenie, wybierz opcję **Zawieś**. Aby przywrócić zawieszone połączenie, wybierz opcję **Powrót**.

- Aby nawiązać drugie połączenie, wybierz opcję **Dod. poł.**, a następnie wybierz nowy numer.
 - Aby otworzyć listę kontaktów, wybierz opcję **Dod. poł.** → **Kontakty**.
 - Między połączeniami można się przełączać, wybierając opcję **Zamień**.
 - Aby odebrać drugie połączenie, wybierz opcję  i przesunij ją poza duże koło po usłyszeniu sygnału połączenia oczekującego. Urządzenie zaproponuje zakończenie lub zawieszenie pierwszego połączenia. Z tej funkcji można korzystać po wykupieniu usługi połączeń oczekujących.
 - Aby otworzyć ekran wybierania numeru, wybierz opcję **Dod. poł.**
 - Aby włączyć funkcję głośnika, wybierz opcję **Wł.głośnik**.
-  Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć zwykłego trybu telefonu.
- Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz opcję **Wyl. mikrofon**.
 - Aby rozmawiać z inną osobą przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, wybierz opcję **Słuchawki**.
 - Aby nawiązać połączenie z wieloma osobami (konferencyjne), nawiąż lub odbierz drugie połączenie i wybierz opcję **Dodaj** po połączeniu z drugą osobą. Powtarzaj te czynności, aby dodać kolejne osoby. Z tej funkcji można korzystać po wykupieniu usługi połączeń konferencyjnych.
 - Aby połączyć bieżącego rozmówcę z rozmówcą, z którym połączenie zostało zawieszone, wybierz opcję  → **Transfer**. Połączenie z rozmówcami zostanie zakończone.

➤ Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

W urządzeniu można wyświetlić listę nieodebranych połączeń. Aby oddzwonić, dotknij obszaru ikon wskaźników i przesun go w dół w celu otwarcia panelu powiadomień, a następnie wybierz powiadomienie o nieodebranym połączeniu.

➤ Aktywacja trybu wybierania ustalonego (FDN)

W trybie FDN urządzenie zapobiega nawiązywaniu połączeń z numerami, które nie są zapisane na liście FDN na karcie SIM lub USIM.

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Numery FDN**.
- 2 Wybierz opcję **Włącz FDN**.
- 3 Wprowadź kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM i wybierz opcję **OK**.
- 4 Wybierz opcję **Lista FDN** i dodaj kontakty.

➤ Ustawienie przekazywania połączeń

Przekazywanie połączeń to funkcja sieciowa umożliwiająca przekazywanie połączeń przychodzących na wskazany numer. Tę funkcję można skonfigurować niezależnie w odniesieniu do różnych warunków.

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Przekazywanie połączeń**.
- 2 Wybierz warunek.
- 3 Wprowadź numer, na który będą przekazywane połączenia, a następnie wybierz opcję **Włącz**.
Ustawienie zostanie przesłane do sieci.

› Ustawianie połączenia oczekującego

Połączenie oczekujące to funkcja sieciowa umożliwiająca ustawianie powiadamiania o połączeniach przychodzących w trakcie prowadzenia rozmowy.

Z listy aplikacji wybierz opcję **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Dodatkowe ustawienia** → **Poł. oczekujące**.

Ustawienie zostanie przesłane do sieci.

› Wyświetlanie spisów połączeń i wiadomości

Spisy połączeń i wiadomości można wyświetlać odfiltrowane według typu.

1 Z listy aplikacji wybierz opcję  → **Spis poł.**

2 Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Tryb widoku** → opcję.



Można nawiązać połączenie z kontaktem lub wysłać do niego wiadomość, przewijając pozycję spisu w lewo lub w prawo.

3 Wybierz pozycję spisu, aby wyświetlić jej szczegóły.



Z widoku szczegółowego można nawiązać połączenie, wysłać wiadomość pod wybrany numer lub dodać numer do kontaktów albo do listy automatycznego odrzucania.


Wiadomości

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć i wysyłać wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS), a także jak przeglądać i zarządzać wysłanymi oraz odebranymi wiadomościami.







Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie i odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem sieci.


➤ Wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS)

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję  → **Nowa wiad.**
- 2 Dodaj odbiorców:
 - Ręcznie wpisz numery telefonów, oddzielając je przecinkami lub średnikami.
 - Wybierz numery telefonów z listy połączeń, wiadomości lub kontaktów, wybierając opcje poniżej pola odbiorcy.
- 3 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst wiadomości.
Aby wstawić emotikony, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Wstaw emotikonę**.
- 4 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

► Wysyłanie wiadomości MMS



- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję  → **Nowa wiad.**
 - 2 Dodaj odbiorców:
 - Ręcznie wpisz numery telefonów lub adresy e-mail, oddzielając je przecinkami lub średnikami.
 - Wybierz numery telefonów lub adresy e-mail z listy połączeń, wiadomości lub kontaktów, wybierając opcje poniżej pola odbiorcy.
-  Po wprowadzeniu adresu e-mail urządzenie przekonwertuje wiadomość na format MMS.
- 3 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst wiadomości.
Aby wstawić emotikony, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Wstaw emotikonę**.
 - 4 Wybierz opcję  i dołącz plik.
 - 5 Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Dodaj temat**, a następnie wpisz temat.
 - 6 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.
-  • Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Wprowadzając treść wiadomości ze znakami narodowymi, automatycznie nastąpi zmiana kodowania na Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

► Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję .
Wiadomości są grupowane według kontaktów w wątkach wiadomości.
- 2 Wybierz kontakt.
- 3 Wybierz wiadomość MMS, aby wyświetlić więcej szczegółów.

➤ Odsłuchiwanie wiadomości poczty głosowej

Jeśli urządzenie jest skonfigurowane do przekazywania nieodebranych połączeń na serwer poczty głosowej, dzwoniący mogą zostawiać wiadomości głosowe, gdy nie odbierasz połączeń.

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję  → **Klawiat.**, a następnie dotknij opcji  i przytrzymaj ją.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami serwera poczty głosowej.



Przed połączeniem z serwerem poczty głosowej należy wprowadzić jego numer. W celu uzyskania informacji o numerze należy się skontaktować z operatorem sieci.

Google Mail

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wysyłać i wyświetlać wiadomości e-mail za pomocą usługi poczty Google Mail™.




- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
- W zależności od regionu i operatora sieci funkcja może mieć inną nazwę.

➤ Wysyłanie wiadomości e-mail

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Google Mail**.
- 2 Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Utwórz**.
- 3 Wybierz pole odbiorcy i wprowadź adres e-mail.
- 4 Wybierz pole tematu i wprowadź temat.
- 5 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst wiadomości e-mail.

6 Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Załącz**, a następnie dołącz plik.

7 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję .



Jeżeli urządzenie działa w trybie offline lub znajduje się poza zasięgiem sieci, wiadomość zostanie przechowana w wątku wiadomości do momentu nawiązania połączenia z siecią.







▶ Wyświetlanie wiadomości e-mail

1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Google Mail**.

2 Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Odśwież**, aby zaktualizować listę wiadomości.

3 Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości można używać następujących opcji:

- Aby przejść do następnej lub poprzedniej wiadomości, wybierz opcję  lub .
- Aby zarchiwizować wiadomość, wybierz opcję **Archiwizuj**.
- Aby usunąć wiadomość, wybierz opcję **Usuń**.
- Aby dodać wiadomość do listy ulubionych, wybierz opcję .
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz opcję .
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, uwzględniając wszystkich odbiorców, wybierz opcję  → **Odpowiedz wszystkim**.
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, wybierz opcję  → **Przełącz dalej**.



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu konta poczty e-mail.

Poczta e-mail

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wysyłać i wyświetlać wiadomości e-mail z konta osobistego lub firmowego.

➤ Konfigurowanie konta e-mail

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **E-mail**.
- 2 Wprowadź adres e-mail i hasło.
- 3 Wybierz opcję **Dalej**. Aby ręcznie wprowadzić szczegółowe dane konta, wybierz opcję **Konfig. ręczna**.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu konfigurowania konta e-mail wiadomości e-mail są pobierane na urządzenie. Jeśli utworzono co najmniej dwa konta e-mail, można się między nimi przełączać. Wybierz nazwę konta w górnej części ekranu i wskaż konto, z którego chcesz pobrać wiadomości.

➤ Wysyłanie wiadomości e-mail

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **E-mail**.
- 2 Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Utwórz**.
- 3 Dodaj odbiorców:
 - Ręcznie wpisz adresy e-mail, oddzielając je przecinkami lub średnikami.
 - Wybierz adresy e-mail z listy połączeń, wiadomości lub kontaktów, wybierając opcje poniżej pola odbiorcy.

- 4 Wybierz pole tematu i wprowadź temat.
- 5 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst wiadomości e-mail.
- 6 Wybierz opcję **Dołącz** i dołącz plik.
- 7 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.



Jeżeli urządzenie działa w trybie offline lub znajduje się poza zasięgiem sieci, wiadomość zostanie przechowana w wątku wiadomości do momentu nawiązania połączenia z siecią.

► Wyświetlanie wiadomości e-mail

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **E-mail**.
- 2 Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Odśwież**, aby zaktualizować listę wiadomości.
- 3 Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości można używać następujących opcji:

- Aby przejść do następnej lub poprzedniej wiadomości, wybierz opcję ◀ lub ▶.
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, naciśnij klawisz Opcje i wybierz opcję **Odpowiedz**.
- Aby przekazać wiadomość do innych osób, naciśnij klawisz Opcje i wybierz opcję **Przeznacz**.
- Aby usunąć wiadomość, naciśnij klawisz Opcje i wybierz opcję **Usuń**.
- Aby przenieść wiadomość do innego katalogu, naciśnij klawisz Opcje i wybierz opcję **Przenieś do katalogu**.
- Aby wczytać obrazy z wiadomości, naciśnij klawisz Opcje i wybierz opcję **Pokaż obrazy**.
- Aby wyświetlić załącznik, wybierz załączony element. Aby zapisać ten element w urządzeniu, wybierz opcję

Talk

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rozmawiać z przyjaciółmi i rodziną przy użyciu usługi komunikatora Google Talk™.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

› Ustawienie stanu

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Talk**.
- 2 Wybierz swoją nazwę w górnej części listy znajomych.
- 3 Zmień swój stan, obraz oraz wyświetlaną wiadomość.

› Dodawanie kontaktów do listy znajomych

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Talk**.
Na liście znajomych są wyświetlane wszystkie kontakty zapisane w komunikatorze.
- 2 Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Dodaj znajomego**.
- 3 Wprowadź adres e-mail znajomego i wybierz opcję **Wyślij zaproszenie**.
Osoba, która zaakceptuje zaproszenie, jest dodawana do listy znajomych.

➤ Rozpoczynanie rozmowy

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Talk**.
- 2 Wybierz kontakt z listy znajomych.
Zostanie wyświetlony ekran rozmowy.
- 3 Wprowadź i wyślij wiadomość.
 - Aby dodać do rozmowy więcej kontaktów, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Dodaj do czatu**.
 - Aby przełączać się między aktywnymi rozmowami, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Przełącz okna czatu**.
- 4 Aby zakończyć rozmowę, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Zakończ czat**.

Social Hub

Aplikacja Social Hub umożliwia dostęp do wszystkich typów wiadomości z jednej lokalizacji. Można z łatwością przełączać konta społecznościowe oraz wyświetlać wiadomości i odpowiadać na nie bez konieczności otwierania innych aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę socialhub.samsungapps.com.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Social Hub**.
- 2 Wybierz typ wiadomości.
- 3 Wyświetlaj wiadomości i odpowiadaj na nie bezpośrednio w aplikacji Social Hub.

Rozrywka

Aparat


Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak robić i wyświetlać zdjęcia oraz nagrywać filmy. Można robić zdjęcia w rozdzielczości do 1600 x 1200 pikseli (2 megapiksele) oraz nagrywać filmy wideo w rozdzielczości do 320 x 240 pikseli.



- Interfejs aparatu jest wyświetlany tylko w orientacji poziomej.
- Aparat wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używany przez pewien czas.
- Ilość zdjęć możliwych do wykonania może być różna w zależności od scenerii lub warunków fotografowania.

► Fotografowanie

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Aparat**.
- 2 Obróć urządzenie w lewo, aby zmienić widok na poziomy.
- 3 Skieruj obiektyw aparatu na wybrany obiekt i w razie potrzeby wykadruj obraz.

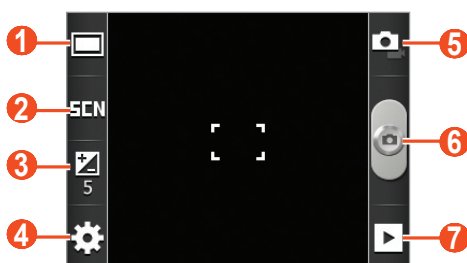




Cyfra	Funkcja
1	Zmiana trybu fotografowania. ► str. 57
2	Zmiana trybu scenerii.
3	Zmiana wartości ekspozycji w celu zmiany jasności.
4	Zmiana ustawień aparatu.
5	Przełączenie na kamerę.
6	Fotografowanie.
7	Wyświetlenie zrobionych zdjęć.




Aby powiększyć lub pomniejszyć, naciśnij klawisz głośności. Funkcja powiększania (zoom) może być nieodstępna podczas fotografowania w wysokiej rozdzielczości.

- 4 Wybierz opcję , aby zrobić zdjęcie.
Zdjęcie jest zapisywane automatycznie.

Po zrobieniu zdjęcia wybierz opcję , aby je wyświetlić.



- Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, ustaw dwa palce na ekranie i powoli je odsuń lub zsuń. Aby przywrócić oryginalny rozmiar, wystarczy dwukrotnie dotknąć ekranu. Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, można również użyć opcji  lub .
- Aby przesłać zdjęcie do innych osób, wybierz opcję **Udostępnij**.
- Aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub obraz kontaktu, wybierz opcję **Ustaw jako**.
- Aby usunąć zdjęcie, wybierz opcję **Usuń**.

➤ Zmiana trybu fotografowania



Można robić zdjęcia w różnych trybach fotografowania. Aby zmienić tryb fotografowania, wybierz opcję  → opcję.


Opcja	Funkcja
Detekcja uśmiechu	Skonfigurowanie aparatu do rozpoznawania ludzkich twarzy, aby ułatwić fotografowanie uśmiechniętych osób.
Panorama	Zrobienie zdjęcia panoramicznego.

➤ Zmiana ustawień aparatu


Przed zrobieniem zdjęcia wybierz opcję  → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:


Opcja	Funkcja
Samowyzwalacz	Wybór czasu opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia przez aparat.
Rozdzielczość	Wybór opcji rozdzielczości.
Balans bieli	Zmiana balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia.
Efekty	Stosowanie efektu specjalnego.
Pomiar	Wybieranie typu pomiaru ekspozycji.
Jakość obrazu	Wybór poziomu jakości zdjęć.

Przed zrobieniem zdjęcia wybierz opcje  → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcje	Funkcja
Linie pomocnicze	Włączenie linii siatki na ekranie podglądu.
Podgląd zdjęcia	Skonfigurowanie aparatu do wyświetlania zrobionych zdjęć.
Lokalizacja	<p>Skonfigurowanie aparatu tak, aby dołączał do zdjęć informacje dotyczące lokalizacji.</p>  <ul style="list-style-type: none">• Aby uzyskać lepszą jakość odbieranego sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.• Podczas przekazywania zdjęć do Internetu może być na nich widoczna Twoja lokalizacja. Aby tego uniknąć, należy wyłączyć opcję dodawania etykiet GPS.
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania zrobionych zdjęć.
Ust.fabryczne	Przywrócenie fabrycznych ustawień aparatu.

> Nagrywanie filmu

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Aparat**.
- 2 Obróć urządzenie w lewo, aby zmienić widok na poziomy.
- 3 Wybierz opcję , aby włączyć tryb kamery.
- 4 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i w razie potrzeby wykadruj obraz.

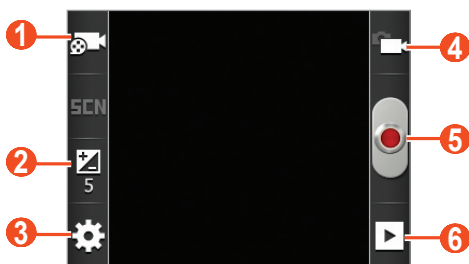


Cyfra	Funkcja
1	Zmiana trybu nagrywania (w celu dołączenia do wiadomości MMS lub zwykłego zapisu).
2	Zmiana wartości ekspozycji w celu zmiany jasności.
3	Zmiana ustawień kamery.
4	Przełączenie do trybu aparatu.
5	Nagrywanie filmu.
6	Wyświetlenie nagranych filmów.



Aby powiększyć lub pomniejszyć, naciśnij klawisz głośności. Funkcja powiększania (zoom) może być nieodstępna podczas nagrywania filmu w wysokiej rozdzielczości.



- 5 Wybierz opcję , aby rozpocząć nagrywanie.
Wybierz opcję , aby wstrzymać nagrywanie.
- 6 Wybierz opcję , aby zakończyć nagrywanie.
Film jest zapisywany automatycznie.

 Jeżeli karta pamięci charakteryzuje się niską prędkością transferu danych, kamera może nie być w stanie prawidłowo rejestrować filmów.



Po nagraniu filmu wybierz opcję , aby go wyświetlić.

- Aby wyświetlić więcej filmów, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby przesłać film do innych osób, wybierz opcję **Udostępnij**.
- Aby odtworzyć film, wybierz opcję **Odtwórz**.
- Aby usunąć film, wybierz opcję **Usuń**.

➤ Zmiana ustawień kamery

Przed nagraniem filmu wybierz opcję  → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Samowyzwalacz	Wybór czasu opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania filmu przez kamerę.
Rozdzielczość	Wybór opcji rozdzielczości.
Balans bieli	Zmiana balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia.
Efekty	Stosowanie efektu specjalnego.
Jakość wideo	Wybór poziomu jakości filmów.

Przed nagraniem filmu wybierz opcje  → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Linie pomocnicze	Włączenie linii siatki na ekranie podglądu.
Podgląd zdjęcia	Skonfigurowanie kamery do wyświetlania nagranych filmów.
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania nagranych filmów.
Ust.fabryczne	Przywrócenie fabrycznych ustawień kamery.

Galeria

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać zdjęcia i odtwarzać filmy zapisane w pamięci urządzenia.





- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, podczas otwierania pliku może wystąpić błąd.
- Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu zawartości.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

➤ Wyświetlanie obrazu



1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Galeria**.

2 Wybierz folder obrazów → obraz.




- Aby zmienić tryb wyświetlania, przesunąć do symbolu  lub .
- Aby wyświetlić obrazy zapisane w konkretnym dniu, wybierz strzałki na karcie w dolnej części ekranu i przesunąć kartę w lewo lub w prawo.

Podczas wyświetlania zdjęć można używać następujących opcji:



- Aby wyświetlić więcej obrazów, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, ustaw dwa palce na ekranie i powoli je odsuń lub zsuń. Aby przywrócić oryginalny rozmiar, wystarczy dwukrotnie dotknąć ekranu. Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, można również użyć opcji  lub .
- Aby włączyć pokaz slajdów, wybierz opcję **Pokaz slajdów**. Aby przerwać pokaz slajdów, dotknij ekranu.
- Aby wysłać plik do innych osób, wybierz opcję **Menu** → **Udost.**
- Aby usunąć obraz, wybierz opcję **Menu** → **Usuń**.
- Aby wyświetlić szczegóły obrazu, wybierz opcję **Menu** → **Więcej** → **Szczegóły**.
- Aby ustawić obraz jako tapetę lub obraz kontaktu, wybierz opcję **Menu** → **Więcej** → **Ustaw jako**.
- Aby wyciąć fragment obrazu, wybierz opcję **Menu** → **Więcej** → **Przytnij**.
- Aby obrócić zdjęcie w lewo, wybierz opcję **Menu** → **Więcej** → **Obróć w lewo**.
- Aby obrócić zdjęcie w prawo, wybierz opcję **Menu** → **Więcej** → **Obróć w prawo**.

› Odtwarzanie filmów

1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Galeria**.

2 Wybierz katalog → film (z ikoną .



- Aby zmienić tryb wyświetlania, przesunąć do symbolu  lub .
- Aby wyświetlić filmy zapisane w konkretnym dniu, wybierz strzałki na karcie w dolnej części ekranu i przesunąć kartę w lewo lub w prawo.

3 Obróć urządzenie w lewo, aby zmienić widok na poziomy.

4 Do sterowania odtwarzaniem można używać klawiszy.

Muzyka

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak słuchać ulubionej muzyki w podróży.



- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, podczas otwierania pliku może wystąpić błąd.
- Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu zawartości.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.


› Dodawanie plików muzycznych do urządzenia


Rozpocznij od przeniesienia plików na urządzenie lub na kartę pamięci.

- Pobierz z Internetu. ► str. 76
- Pobierz z komputera za pomocą programu Samsung Kies.
► str. 88
- Odbierz przez Bluetooth. ► str. 94
- Skopiuj na kartę pamięci. ► str. 88

▶ Odtwarzanie muzyki

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Muzyka**.
- 2 Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.
- 3 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

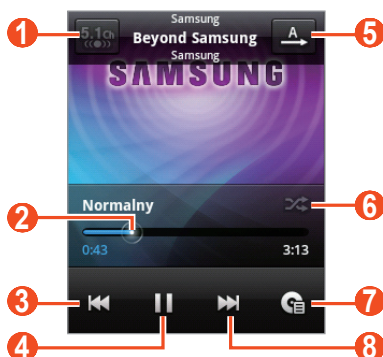

Cyfra	Funkcja
1	Aktywacja systemu wirtualnego dźwięku przestrzennego (systemu kanałów 5.1) po podłączeniu zestawu słuchawkowego.
2	Przejsięcie do przodu lub do tyłu do wybranego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka lub dotknięcie punktu na pasku.
3	Ponowne uruchomienie odtwarzania; przejście do poprzedniego pliku (dotknij dwukrotnie); przeszukiwanie pliku do tyłu (dotknij i przytrzymaj).
4	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję  , aby wznowić odtwarzanie.
5	Zmiana trybu powtarzania.
6	Włączenie trybu odtwarzania losowego.

Cyfra	Funkcja
7	Otwarcie listy odtwarzania.
8	Przejsście do następnego pliku; przeszukiwanie pliku do przodu (dotknij i przytrzymaj).



Odtwarzaczem muzyki można sterować przy użyciu zestawu słuchawkowego. Aby uruchomić odtwarzacz muzyki, na ekranie startowym naciśnij i przytrzymaj przycisk zestawu słuchawkowego. Następnie naciśnij przycisk zestawu słuchawkowego, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.

W trakcie odtwarzania naciśnij klawisz Opcje, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- Aby wrócić na ekran biblioteki muzyki, wybierz opcję **Biblioteka**.
- Aby aktywować funkcję losowanie wybierania utworów, wybierz opcję **Składanka na imprezę**.
- Aby dodać plik muzyczny do listy odtwarzania, wybierz opcję **Dodaj do listy odtwarzania**.
- Aby zmienić ustawienia odtwarzacza muzyki, wybierz opcję **Ustawienia**.
- Aby ustawić plik muzyczny jako dzwonek, wybierz opcję **Ustaw jako dzwonek**.
- Aby usunąć plik muzyczny, wybierz opcję **Usuń**.

➤ Tworzenie listy odtwarzania

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Muzyka**.
- 2 Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.
- 3 Naciśnij klawisz Opcja, a następnie wybierz opcję **Dodaj do listy odtwarzania** → **Nowy**.
- 4 Wpisz nazwę nowej listy odtwarzania i wybierz opcję **Zapisz**.

➤ Zmiana ustawień odtwarzacza muzyki

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Muzyka**.
- 2 Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.
- 3 Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Ustawienia**.
- 4 Są dostępne następujące opcje:

Opcja	Funkcja
Dźwięk przestrzenny 5.1	Określenie aktywacji systemu wirtualnego dźwięku przestrzennego (systemu kanałów 5.1) po podłączeniu zestawu słuchawkowego.
Equalizer	Wybierz typ korektora dźwięku (equalizera).

Radio FM

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak słuchać muzyki i informacji za pomocą radia FM. Aby słuchać radia FM, do urządzenia należy podłączyć zestaw słuchawkowy, który jednocześnie służy jako antena.


➤ Słuchanie radia FM

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
- 2 Z listy aplikacji wybierz opcję **Radio FM**.
Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.



Po pierwszym włączeniu radia FM zostanie włączone automatyczne strojenie.

- 3 Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:

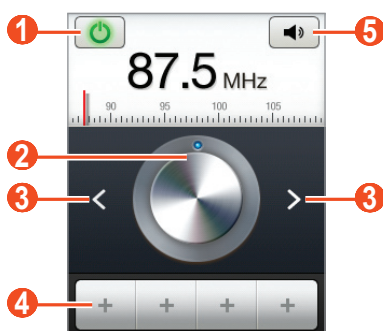


Cyfra	Funkcja
1	Włączanie i wyłączanie radia FM.
2	Dokładna regulacja częstotliwości.
3	Wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych.
4	Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych.
5	Regulacja głośności.

➤ Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
- 2 Z listy aplikacji wybierz opcję **Radio FM**.
- 3 Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Wyszukaj stacje** → opcja.
Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.

➤ Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
- 2 Z listy aplikacji wybierz opcję **Radio FM**.
- 3 Przewiń do stacji radiowej.
- 4 Aby dodać stację do listy ulubionych, wybierz opcję .

➤ Zmiana ustawień radia FM

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Radio FM**.
- 2 Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Ustawienia**.
- 3 Są dostępne następujące opcje:




Opcja	Funkcja
Region	Wybór regionu, w którym mają być szukane stacje radiowe.
Granie w tle	Określenie, aby radio FM było włączone w tle podczas używania innych aplikacji.
Identyfikator stacji	Włączenie wyświetlania identyfikatora stacji na ekranie radia FM. Identyfikatory stacji są dostępne wyłącznie w przypadku stacji radiowych, które dostarczają tę informację.
Częstotliwość alternatywna	Ustawianie ponownego automatycznego strojenia częstotliwości stacji przy słabym sygnale radiowym.
Auto-wył. radia FM	Ustawianie automatycznego wyłączania radia FM po określonym czasie.

Informacje osobiste


Kontakty

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć listy kontaktów osobistych lub służbowych i zarządzać nimi. Listy te można zapisywać w pamięci urządzenia lub na karcie SIM albo USIM. W kontaktach można zapisywać imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail i inne informacje.




› Tworzenie kontaktu

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję  → **Kontakty** → .
 - 2 Wybierz lokalizację w pamięci.
 - 3 Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
 - 4 Wybierz opcję **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.
-  Kontakty można utworzyć z ekranu wybierania numeru, wybierając opcję **Dodaj do kontaktów**.


› Wyszukiwanie kontaktu

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję  → **Kontakty**.
- 2 Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
- 3 Wybierz nazwę kontaktu.

W widoku kontaktu można używać następujących opcji:

- Aby nawiązać połączenie głosowe, wybierz opcję .
- Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wiadomość**.
- Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz opcję .
- Aby ustawić ulubiony numer, wybierz opcję .
- Aby edytować informacje dotyczące kontaktu, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Edytuj**.


› Ustawianie numeru szybkiego wybierania

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję  → **Kontakty**.
- 2 Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Więcej** → **Ustawienie szybkiego wybierania**.
- 3 Wybierz numer lokalizacji → kontakt.



Można szybko wybrać ten numer, dotykając numeru lokalizacji na ekranie wybierania i przytrzymując go.


› Tworzenie wizytówki


- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję  → **Kontakty**.
- 2 Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Mój profil**.
- 3 Wprowadź swoje dane osobowe i wybierz opcję **Zapisz**.



Wizytówkę można wysłać, dołączając ją do wiadomości MMS lub wiadomości e-mail albo przekazując łączem Bluetooth.


› Pobieranie kontaktów z portali społecznościowych

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję  → **Kontakty**.
- 2 Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Wyświetl znajomych z SNS**.
- 3 Wybierz konto.
- 4 Wybierz kontakty do pobrania i wskaż opcję **Zapisz**.

Do wiadomości przekazanych przez kontakty można dodać komentarze. Z listy aplikacji wybierz opcję  → **Aktywność**.


➤ Tworzenie grupy kontaktów

Dzięki utworzeniu grup kontaktów można zarządzać wieloma kontaktami i wysyłać wiadomości SMS do całej grupy.


- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję  → **Grupy**.
- 2 Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Utwórz**.
- 3 Wprowadź nazwę i wybierz dźwięk dzwonka grupy.
- 4 Wybierz opcję **Zapisz**.

➤ Kopiowanie kontaktów

Kopiowanie kontaktów z karty SIM lub USIM na urządzenie

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję  → **Kontakty**.
- 2 Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Import/Export** → **Importuj z karty SIM**.
- 3 Wybierz lokalizację w pamięci.
- 4 Wybierz kontakty do skopiowania, a następnie wybierz opcję **Importuj**.


Kopiowanie kontaktów z urządzenia na kartę SIM lub USIM

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję  → **Kontakty**.
- 2 Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Import/Export** → **Eksportuj na kartę SIM**.
- 3 Wybierz kontakty do skopiowania, a następnie wybierz opcję **Eksport** → **Tak**.


➤ Importowanie i eksportowanie kontaktów

Można importować pliki książek (w formacie epub) z karty pamięci i i eksportować je na nią.

Importowanie plików kontaktów

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję  → **Kontakty**.
- 2 Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Import/Export** → **Importuj z karty pamięci**.
- 3 Wybierz lokalizację w pamięci.
- 4 Wybierz opcję importowania pojedynczego piku kontaktu, wielu plików kontaktów lub wszystkich plików kontaktów, a następnie wybierz opcję **OK**.
- 5 Wybierz pliki kontaktów do zaimportowania, a następnie wybierz opcję **OK**.

Eksportuj kontakty

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję  → **Kontakty**.
- 2 Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Import/Export** → **Eksportuj na kartę pamięci**.
- 3 Wybierz opcję **Tak**, aby potwierdzić.

Kalendarz

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać zdarzeniami dziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi oraz ustawiać alarmy przypominające o ważnych zdarzeniach.

➤ Tworzenie zdarzenia

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Więcej** → **Utwórz**.
- 3 Wprowadź szczegóły wydarzenia i wybierz opcję **Wykonane**.

➤ Zmiana trybu podglądu

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Naciśnij klawisz Opcja i wybierz tryb widoku.
 - **Mies.:** cały miesiąc w jednym widoku
 - **tydzień:** podział dnia na bloki godzinowe w jednym pełnym tygodniu
 - **Dzień:** podział dnia na bloki godzinowe
 - **Plan:** lista wszystkich zdarzeń i świąt zaplanowanych w określonym czasie

➤ Wyświetlanie zdarzenia

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę w kalendarzu.
 - Aby przejść do konkretnego dnia, naciśnij klawisz Opcja, wybierz opcje **Więcej** → **Idź do**, a następnie wprowadź datę.
 - Aby przejść do bieżącej daty, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Ustaw**.
- 3 Wybierz zdarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły.

➤ Wyłączanie alarmu zdarzenia

Po ustawieniu przypomnienia dotyczącego zdarzenia w kalendarzu o ustalonej godzinie zostanie włączony alarm.

- 1 Dotknij obszaru ikon wskaźników i przesun go w dół, aby otworzyć panel powiadomień.
- 2 Wybierz powiadomienie o zdarzeniu.
- 3 Wybierz zdarzenie, aby wyświetlić więcej szczegółów.
Aby wyłączyć drzemkę po alarmie zdarzenia, wybierz opcję **Drzemka dla wszyst.**

Notatka

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rejestrować ważne informacje w celu ich przeglądania w późniejszym czasie.



› Tworzenie notatki

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Notatka**.
- 2 Wybierz opcję **Utwórz notatkę**.
- 3 Wprowadź tekst notatki.
- 4 Naciśnij klawisz Wstecz, aby ukryć klawiaturę.
- 5 Wybierz kolor, aby zmienić kolor tła.
- 6 Wybierz opcję **Zapisz**.

› Wyświetlanie notatki

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Notatka**.
- 2 Wybierz notatkę, aby wyświetlić jej szczegóły.

Podczas wyświetlania notatki można używać opisanych niżej opcji.

- Aby edytować notatkę, wybierz opcję .
- Aby usunąć notatkę, wybierz opcję .



Notatkę można wysłać do innych użytkowników, dotykając notatki i przytrzymując ją, a następnie wybierając opcję **Wyślij przez**.

Dyktafon

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak obsługiwać dyktafon.

› Nagrywanie notatki głosowej

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Dyktafon**.

- 2 Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz opcję **Nagraj**.
Aby wstrzymać, wybierz opcję **Pauza**.
- 3 Mów do mikrofonu.
- 4 Po zakończeniu wybierz opcję **Stop**.
Notatka głosowa jest zapisywana automatycznie.

▶ Odtwarzanie notatki głosowej

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Dyktafon**.
- 2 Aby uzyskać dostęp do listy notatek głosowych, wybierz opcję **Lista**.
- 3 Wybierz notatkę głosową.
Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz opcję **Pauza**.
- 4 Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz opcję **Stop**.



Notatkę głosową można wysłać do innych użytkowników, dotykając jej i przytrzymując oraz wybierając opcję **Udostępnij**.

▶ Zmiana ustawień nagrywania dyktafonem

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Dyktafon**.
- 2 Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Ustawienia**.
- 3 Są dostępne następujące opcje:

Opcja	Funkcja
Domyślna pamięć	Wybór lokalizacji pamięci dotyczącej zapisywania nowych notatek.
Domyślna nazwa	Wprowadzenie przedrostka nazw plików, w których są zapisywane notatki głosowe.
Limit dla MMS	Ustawienie limitu nagrań odpowiadającego maksymalnej długości filmu, jakiego można dołączyć do wiadomości multimedialnej.

Internet



Za dostęp do Internetu i pobieranie plików multimedialnych mogą być pobierane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem sieci.

Internet

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskiwać dostęp do ulubionych stron internetowych i tworzyć do nich zakładki.



- W zależności od regionu i operatora sieci funkcja może mieć inną nazwę.
- Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

▶ Przeglądanie stron internetowych

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Internet**.
- 2 Aby uzyskać dostęp do wybranej strony internetowej, wybierz pole wprowadzania adresu URL, wprowadź adres strony internetowej i wybierz opcję ➔.
- 3 Do nawigacji po stronach internetowych służą następujące klawisze:



Cyfra	Funkcja
1	Wprowadzenie adresu internetowego.
2	Wyświetlanie zapisanych zakładek, często odwiedzanych stron i historii ostatnio przeglądanych stron w Internecie.


Podczas przeglądania strony internetowej można używać wymienionych niżej opcji.

- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, ustaw dwa palce na ekranie i powoli je odsuń lub zsuń. Aby przywrócić oryginalny rozmiar, wystarczy dwukrotnie dotknąć ekranu.
- Aby otworzyć nowe okno, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Nowe okno**.
- Aby wyświetlić aktywne okna, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Okna**. Można otwierać wiele okien i przełączać między nimi widok.
- Aby ponownie wczytać bieżącą stronę internetową, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Odśwież**.
- Aby przejść do tyłu lub do przodu w historii odwiedzanych stron internetowych, naciśnij klawisz Wstecz lub naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **W przód**.
- Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony internetowej, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Dodaj zakładkę**.
- Aby dodać na ekran startowy skrót do bieżącej strony internetowej, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Więcej** → **Dodaj skrót do str. gł.**
- Aby wyszukać tekst na stronie sieci internetowej, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Więcej** → **Znajdź na str.**
- Aby wyświetlić szczegółowe informacje o stronie internetowej, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Więcej** → **Inf. o str.**
- Aby wysłać adres internetowy do innych osób, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Więcej** → **Udostępn. stronę**.
- Aby wyświetlić historię pobierania, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Więcej** → **Pobrane**.
- Aby zmienić ustawienia przeglądarki, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Więcej** → **Ustawienia**.

› Głosowe wyszukiwanie informacji




Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Internet**.
- 2 Przejdź do pola adresu URL.
- 3 Wybierz opcję  i wypowiedz słowo kluczowe do mikrofonu urządzenia.
Urządzenie przeszuka strony internetowe zgodnie ze słowem kluczowym.
- 4 Wybierz wyniki wyszukiwania.

› Tworzenie zakładek do ulubionych stron internetowych

Jeśli adres strony internetowej jest znany, można ręcznie utworzyć do niego zakładkę.

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Internet**.
- 2 Wprowadź adres internetowy lub przejdź do strony internetowej.
- 3 Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Dodaj zakładkę**.
- 4 Wprowadź nazwę zakładki i wybierz opcję **OK**.


Aby wyświetlić zakładki, wybierz opcję  → **Zakładki**. Na liście zakładek dotknij wybranej zakładki i przytrzymaj ją, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:


- Aby otworzyć stronę internetową w bieżącym oknie, wybierz opcję **Otwórz**.
- Aby otworzyć nowe okno, wybierz opcję **Otwórz w nowym oknie**.
- Aby edytować szczegółowe informacje dotyczące zakładki, wybierz opcję **Edytuj zakładkę**.
- Aby dodać skrót zakładki do ekranu startowego, wybierz opcję **Dodaj skrót do str. gł.**
- Aby wysłać adres bieżącej strony internetowej do innych osób, wybierz opcję **Udost. adres URL**.

- Aby skopiować adres bieżącej strony internetowej, wybierz opcję **Kopiuj URL**.
- Aby usunąć zakładkę, wybierz opcję **Usuń zakładkę**.
- Aby ustawić stronę internetową jako stronę główną przeglądarki, wybierz opcję **Ustaw jako stronę główną**.

➤ Pobierz plik z Internetu

Pobrane z Internetu pliki lub aplikacje są przechowywane w pamięci wewnętrznej urządzenia.

 Pliki pobrane z Internetu mogą zawierać wirusy, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Aby zmniejszyć takie ryzyko, pliki należy pobierać wyłącznie z zaufanych lokalizacji.

 Niektóre pliki multimedialne mogą być zabezpieczone technologią Digital Rights Management chroniącą prawa autorskie. Ochrona ta może zapobiegać pobieraniu, kopiowaniu, modyfikowaniu i przesyłaniu niektórych plików.

1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Internet**.

2 Wyszukaj plik lub aplikację i pobierz na urządzenie.

 Aby zainstalować aplikacje pobrane z innych źródeł, wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Nieznane źródła**.

➤ Wyświetlanie często odwiedzanych stron lub historii ostatnio wyświetlanych stron internetowych

1 Z listy aplikacji wybierz opcje **Internet** →  → **Popularne** lub **Historia**.


2 Wybierz stronę internetową, do której chcesz uzyskać dostęp.

Aplikacja Latitude

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak udostępniać swoją lokalizację znajomym i wyświetlać ich lokalizacje przy użyciu usługi Google Latitude™.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Współrzędne**.
Urządzenie automatycznie połączy się z serwisem Latitude.
- 2 Wybierz opcję  → opcję.
- 3 Wybierz znajomych lub wprowadź adres e-mail i wybierz opcję **Dodaj znajomych**.
- 4 Wybierz opcję **Tak**.
Po zaakceptowaniu zaproszenia przez znajomych można udostępniać lokalizację.
- 5 Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Widok mapy**.
Lokalizacje znajomych są zaznaczane na mapie za pomocą ich zdjęć.



Mapy

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać usługi Google Maps™ do odnajdywania lokalizacji, wyszukiwania miejsc i uzyskiwania wskazówek dojazdu.







- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
- Aby umożliwić ustalanie lokalizacji i przeszukiwanie mapy, należy mieć aktywne usługi lokalizacji. ► str. 94


➤ Wyszukiwanie lokalizacji

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Mapy**.
Na mapie jest wyświetlane obecne położenie.
- 2 Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Wyszukaj**.
- 3 Wprowadź słowo kluczowe lokalizacji i wybierz opcję .
Aby wyszukać lokalizację głosem, wybierz opcję .
- 4 Wybierz lokalizację, aby wyświetlić jej szczegóły.

Podczas wyświetlania mapy można używać następujących opcji:

- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, ustaw dwa palce na ekranie i powoli je odsuń lub zsuń. Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, można również użyć opcji  lub .
- Aby wyświetlić wszystkie wyniki wyszukiwania, wybierz opcję .
- Aby dodać gwiazdkę do lokalizacji, wybierz dymek nazwy lokalizacji → .
- Aby wyszukać miejsce w pobliżu, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Miejsca**.
- Aby dodać warstwy lub dodatkowe informacje do mapy lub zmienić tryb widoku, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Warstwy**.
- Aby wyświetlić bieżącą lokalizację, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Moja lokalizacja**.

➤ Uzyskiwanie informacji na temat dojazdu do konkretnego miejsca

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Mapy**.
- 2 Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Trasa dojazdu**.
- 3 Wprowadź adres miejsca początkowego i końcowego.
Aby wprowadzić adres z listy kontaktów lub miejsc oznaczonych gwiazdką albo wybrać punkt na mapie, wybierz opcję  → opcję.

- 4 Wybierz metodę transportu, a następnie wybierz opcję **Pokaż trasę**.
Trasa jest pokazywana na mapie. W zależności od wybranej metody podróży może być widocznych wiele tras.
- 5 Po zakończeniu naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Więcej** → **Wyczyść mapę**.

Market

Funkcje urządzenia wyposażonego można rozbudowywać, instalując dodatkowe aplikacje. Sklep Android Market umożliwia szybkie i łatwe kupowanie aplikacji przeznaczonych na urządzenia przenośne.



- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
- Pliki użytkownika z pobranych aplikacji są zapisywane przez urządzenie w pamięci wewnętrznej.

› Pobieranie aplikacji

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Market** (Sklep Play).
- 2 Wyszukaj aplikację i pobierz ją na urządzenie.
Po zakończeniu pobierania urządzenie automatycznie zainstaluje aplikację.

› Odinstalowywanie aplikacji

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Market** (Sklep Play).
- 2 Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Moje aplikacje**.
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz opcję **Odinstaluj** → **OK**.

Nawigacja

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskać głosowe wskazówki dojazdu do celu podróży.



- Mapy używane do nawigacji, bieżąca lokalizacja i inne dane związane z nawigowaniem mogą się różnić od rzeczywistych danych lokalizacji. Podczas jazdy należy zawsze uwzględniać warunki drogowe, natężenie ruchu drogowego oraz inne czynniki, które mogą mieć wpływ na kierowanie pojazdem, oraz przestrzegać wszystkich znaków ostrzegawczych oraz przepisów ruchu drogowego.
- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Nawigacja**.
- 2 Wprowadź dane miejsca docelowego za pomocą jednej z następujących metod:
 - **Podaj cel trasy:** Głosowe wprowadzenie celu trasy.
 - **Wpisz cel trasy:** Wprowadzanie danych miejsca docelowego za pomocą klawiatury wirtualnej.
 - **Kontakty:** Wybieranie miejsca docelowego z adresów kontaktów.
 - **Miejsca oznaczone gwiazdką:** Wybieranie miejsca docelowego z listy miejsc oznaczonych gwiazdką.
- 3 Zainstaluj wymagane oprogramowanie i rozpocznij korzystanie z funkcji nawigacji.

Wiadomości & Pogoda

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać informacje o pogodzie i czytać artykuły z wiadomościami.

› Wyświetlanie informacji o pogodzie

1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Wiadomości & Pogoda**.

2 Wybierz opcję **Pogoda**.

Urządzenie wyszuka bieżącą lokalizację i wyświetli informacje o pogodzie.



Aby wyświetlić informacje o pogodzie w innym regionie, można zmienić lokalizację. Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Ustawienia** → **Ustawienia pogody**. Wyczyść pole obok opcji **Użyj mojej lokalizacji**, a następnie wybierz opcję **Ustaw lokalizację** → nowa lokalizacja.

› Czytanie artykułów z wiadomościami

1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Wiadomości & Pogoda**.

2 Przewiń w lewo do tematu wiadomości.

3 Wybierz artykuł.



Można dodać nowe tematy wiadomości, naciskając klawisz Opcja i wybierając opcję **Ustawienia** → **Ustawienia wiadomości** → **Wybierz tematy wiadomości**.

Aplikacja Miejsca

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyszukiwać firmy i interesujące miejsca.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Miejsca**.
- 2 Jeśli chcesz znaleźć firmę lub interesujące miejsce w pobliżu określonego miejsca, wybierz lokalizację → **Wprowadź adres**.
- 3 Wybierz kategorię.
Urządzenie wyszuka okoliczne miejsca należące do wskazanej kategorii.
- 4 Wybierz nazwę miejsca, aby wyświetlić jego szczegóły.



Można dodać więcej kategorii, naciskając klawisz Opcja i wybierając polecenie **Dodaj wyszukiwanie**.

Samsung Apps

Serwis Samsung Apps umożliwia łatwe pobieranie wielu różnych aplikacji i aktualizacji bezpośrednio na urządzenie. Dzięki w pełni zoptymalizowanym aplikacjom serwisu Samsung Apps można zwiększyć możliwości urządzenia. Poznaj przydatne aplikacje i usprawnij korzystanie z urządzenia przenośnego.

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Samsung Apps**.
 - 2 Wyszukaj aplikacje i pobierz aplikacje na urządzenie.
- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
 - Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.samsungapps.com lub w broszurze na temat serwisu Samsung Apps.

YouTube


Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać i udostępniać pliki wideo w serwisie YouTube™.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.


▶ Odtwarzanie filmów

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **YouTube**.
- 2 Wybierz film.
- 3 Obróć urządzenie, aby zmienić widok na poziomy.
- 4 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

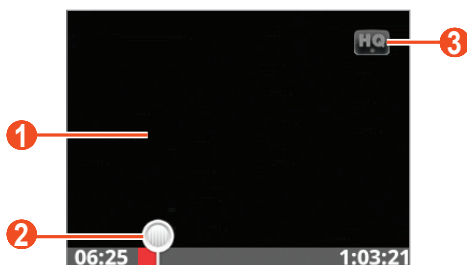

Cyfra	Funkcja
1	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
2	Przejsięcie do przodu lub do tyłu do wybranego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka.
3	Zmiana jakości wyświetlania.

➤ Przekazywanie filmów

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **YouTube**.
- 2 Naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Prześlij**, a następnie wybierz film.
Aby nagrać lub przekazać nowy film, wybierz opcję  i nagraj film, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.
- 3 Wybierz konto Google, jeśli jest powiązane z serwisem YouTube.
Aby zalogować się w serwisie YouTube, można także wybrać opcję **Dodaj konto** i skonfigurować nowe konto.
- 4 Wprowadź szczegóły przekazywanych danych i wybierz opcję **Prześlij**.

Połączenia

Połączenia USB

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak podłączyć urządzenie do komputera PC kablem USB.


➤ Łączenie za pomocą programu Samsung Kies

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Samsung Kies. Ten program można pobrać z witryny internetowej firmy Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
Samsung Kies jest automatycznie uruchamiany na komputerze. Jeśli program Samsung Kies nie zostanie uruchomiony, dwukrotnie kliknij ikonę Samsung Kies na komputerze.
- 2 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

➤ Podłączanie jako urządzenie pamięci masowej

Urządzenie można podłączyć do komputera i używać go jak dysk wymienny.

 Urządzenia pamięci USB można używać do zapisywania dodatkowych plików. Twoje urządzenie może nie obsługiwać niektórych urządzeń pamięci masowej.

- 1 Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
- 2 Dotknij obszaru ikon wskaźników i przesun go w dół, aby otworzyć panel powiadomień.
- 3 Wybierz opcję **Podłączono USB** → **Podłącz pamięć USB** → **OK**.

4 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.



Przed odłączeniem urządzenia od komputera należy bezpiecznie usunąć urządzenie pamięci masowej. W przeciwnym razie może dojść do utraty danych zapisanych na urządzeniu lub do uszkodzenia urządzenia.

Wi-Fi

W tym rozdziale opisano możliwości urządzenia w zakresie łączności z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) zgodnymi z normami IEEE 802.11.

Z Internetem lub innymi urządzeniami sieciowymi można łączyć się wszędzie tam, gdzie znajdują się punkty dostępu łączności bezprzewodowej.



Urządzenie wykorzystuje częstotliwość nieharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. W krajach Unii Europejskiej sieci Wi-Fi można używać bez ograniczeń wewnątrz budynków, jednak we Francji nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.

► Aktywacja funkcji Wi-Fi

1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi**.

2 Wybierz opcję **Wi-Fi**.



Funkcja Wi-Fi uruchomiona w tle zużywa energię baterii. Aby oszczędzać energię baterii, funkcję należy włączać tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

► Szukanie punktów dostępu do sieci Wi-Fi i łączenie się z nimi

1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi**.

Urządzenie automatycznie wyszuka dostępne punkty dostępu do sieci Wi-Fi.

2 Wybierz punkt dostępu w obszarze **Sieci Wi-Fi**.

- 3 Wprowadź hasło punktu dostępu (w razie potrzeby).
- 4 Wybierz opcję **Połącz**.

➤ Ręczne dodawanie punktu dostępu do sieci Wi-Fi

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi** → **Dodaj sieć Wi-Fi**.
- 2 Wprowadź identyfikator SSID punktu dostępu i wybierz typ zabezpieczenia.
- 3 Skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń zgodnie z wybranym typem zabezpieczeń, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.

➤ Nawiązywanie połączenia z punktem dostępu do sieci Wi-Fi przy użyciu przycisku WPS

Można nawiązać połączenie z zabezpieczonym punktem dostępu przy użyciu przycisku WPS lub kodu PIN WPS. Aby używać tej metody, bezprzewodowy punkt dostępu musi mieć przycisk WPS.

Nawiązywanie połączenia przy użyciu przycisku WPS

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi**.
- 2 Wybierz opcję **Autom. łączenie WPS**.
- 3 W czasie 2 minut naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępu.

Nawiązywanie połączenia przy użyciu kodu PIN WPS

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi**.
- 2 Wybierz punkt dostępu z funkcją WPS, a następnie wybierz opcję **WPS PIN**.
- 3 Na punkcie dostępu wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk WPS.

Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak udostępniać innym urządzeniom połączenie z siecią telefonii komórkowej.

► Udostępnianie połączenia z siecią komórkową urządzenia przez sieć Wi-Fi

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak skonfigurować urządzenie jako bezprzewodowy punkt dostępu dla innych urządzeń.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Udostępnianie internetu**.
- 2 Wybierz opcję **Router Wi-Fi**, aby włączyć funkcję udostępniania połączenia z siecią telefonii komórkowej za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
- 3 Wybierz opcję **Ustaw. routera Wi-Fi** → **Skonf. router Wi-Fi**, aby skonfigurować ustawienia sieciowe umożliwiające używanie urządzenia jako punktu dostępu.

Opcja	Funkcja
SSID sieci	Edycja nazwy urządzenia, która będzie widoczna dla innych urządzeń.
Bezpieczeństwo	Wybór typu zabezpieczeń.
Hasło	Wprowadzenie hasła zapobiegającego nieupoważnionemu dostępowi do sieci telefonii komórkowej. Ta opcja jest dostępna tylko po skonfigurowaniu opcji zabezpieczeń.

- 4 Na innym urządzeniu znajdź nazwę swojego urządzenia i połącz się z siecią telefonii komórkowej.

➤ Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej urządzenia przez USB

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać urządzenia jako modemu bezprzewodowego przez nawiązanie połączenia USB z komputerem.

- 1 Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
- 2 Z listy aplikacji wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Udostępnianie internetu**.
- 3 Wybierz opcję **Router USB**, aby włączyć funkcję udostępniania połączenia z siecią telefonii komórkowej przez USB.
Aby wyłączyć udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej, usuń zaznaczenie pola wyboru obok opcji **Router USB**.



Metoda udostępniania może się różnić w zależności od systemu operacyjnego komputera.

Bluetooth

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wymieniać dane i pliki multimedialne z innymi urządzeniami przez łącze Bluetooth.



- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji łączności Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.

➤ Włączanie funkcji Bluetooth

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth**.
- 2 Wybierz opcję **Bluetooth**.

➤ Znajdowanie innego urządzenia i powiązywanie z nim

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth** → **Skanuj i wyszukaj urządzeń**.
- 2 Wybierz urządzenie.
- 3 Wybierz opcję **Akceptuj**, aby uzgodnić kod PIN połączenia Bluetooth między dwoma urządzeniami. Można też wprowadzić kod PIN połączenia Bluetooth i wybrać opcję **Akceptuj**.

Powiązywanie zostanie ukończone, gdy właściciel drugiego urządzenia zaakceptuje połączenie lub wprowadzi taki sam kod PIN. Jeżeli powiązywanie się powiedzie, urządzenie automatycznie wyszuka dostępne usługi.



Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład 0000. Jeśli inne urządzenie ma kod PIN, należy go wprowadzić.

➤ Wysyłanie danych przez łącze Bluetooth

- 1 Wybierz plik lub element z odpowiedniej aplikacji.
- 2 Wybierz opcję wysyłania danych przez łącze Bluetooth.



Sposób wyboru opcji zależy od typu danych.

- 3 Wyszukaj urządzenie Bluetooth i powiąż z nim.

➤ Odbieranie danych przez łącze Bluetooth

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth** → **Wykrywalny**.
- 2 Po wyświetleniu monitu wybierz opcję **Tak**, aby uzgodnić kod PIN Bluetooth, lub wprowadź kod PIN Bluetooth i wybierz opcję **OK** (w razie potrzeby).
- 3 Aby potwierdzić odbiór danych, wybierz opcję **Akceptuj**.

Odebrane dane są zapisywane w katalogu bluetooth. W przypadku odebrania kontaktu jest on automatycznie zapisywany w spisie kontaktów.

Moduł GPS

Urządzenie jest wyposażone w odbiornik globalnego systemu określania położenia (GPS). Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak aktywować usługi informowania o pozycji i używać dodatkowych funkcji GPS.

Aby odbierany sygnał GPS był mocniejszy, należy unikać używania urządzenia w następujących warunkach:

- między budynkami, w tunelach lub przejściach podziemnych ani wewnątrz budynków;
- przy złych warunkach pogodowych;
- w pobliżu pól elektromagnetycznych lub źródeł wysokiego napięcia elektrycznego;
- w pojeździe z powłoką chroniącą przed promieniami słonecznymi.



Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać obszaru wokół anteny ani zasłaniać go rękami lub przedmiotami.




Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

➤ Aktywacja usług określania położenia

Aby odbierać informacje o lokalizacji i przeszukiwać mapę, muszą być włączone usługi lokalizacji.


1 Z listy aplikacji wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezpie.**

2 Są dostępne następujące opcje:

Opcja	Funkcja
Użyj sieci bezprzew.	Określenie ustalania lokalizacji przy użyciu sieci Wi-Fi i/lub sieci telefonii komórkowej.  Za dostęp do sieci telefonii komórkowej mogą być pobierane dodatkowe opłaty.
Użyj sygnału GPS	Ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu systemu GPS.

połączenia VPN

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć wirtualne sieci prywatne (VPN) i nawiązywać z nimi bezpieczne połączenie przez Internet.

 W urządzeniu powinien już być skonfigurowany dostęp do Internetu. Jeśli występują problemy z połączeniem internetowym, należy zmienić ustawienia połączenia. W razie wątpliwości odnośnie do informacji, jakie należy wprowadzić, należy się skontaktować z administratorem sieci VPN.

➤ Konfigurowanie profilu VPN

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia sieci VPN** → **Dodaj sieć VPN**.
- 2 Wybierz typ sieci VPN.
- 3 Są dostępne następujące opcje:

Opcja	Funkcja
Nazwa sieci VPN	Wprowadzanie nazwy serwera VPN.
Ustaw serwer VPN	Wprowadzanie adresu IP serwera VPN.
Włącz Szyfrowanie	Ustawianie szyfrowania połączenia z serwerem VPN.
Ustaw wstępnie udostępniony klucz IPsec	Wprowadzanie wstępnie udostępnionego klucza.
Włącz Hasło L2TP	Skonfigurowanie urządzenia do używania hasła L2TP.
Ustaw hasło L2TP	Wprowadzenie hasła L2TP.
Ustaw certyfikat użytkownika	Ustawienie certyfikatu użytkownika używanego przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika. Certyfikaty można importować z serwera VPN lub pobrać z Internetu.
Ustaw certyfikat urzędu certyfikacji	Ustawienie certyfikatu urzędu certyfikacji (CA) używanego przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika. Certyfikaty można importować z serwera VPN lub pobrać z Internetu.
Domeny wyszukiwania DNS	Wprowadzanie adresów serwerów nazw domen (DNS).



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu sieci VPN.

➤ Nawiązywanie połączenia z siecią prywatną

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia sieci VPN**.
- 2 Wybierz sieć prywatną.
- 3 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz opcję **Połącz**.

Narzędzia

Kalkulator

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać urządzenia do wykonywania obliczeń.

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Kalkulator**.
- 2 Wykonaj podstawowe obliczenia przy użyciu klawiszy ekranowych.







Aby używać kalkulatora naukowego, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Panel Zaawansowane**.


Zegar

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak ustawiać alarmy i zarządzać nimi.

› Korzystanie z widoku zegara

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Zegar**.
- 2 Podczas korzystania z widoku zegara można używać następujących opcji:
 - Aby ustawić lub usunąć alarm, wybierz opcję .
 - Aby włączyć pokaz slajdów ze zdjęciami z Galerii, wybierz opcję .
 - Aby uruchomić odtwarzacz muzyki, wybierz opcję .
 - Aby wrócić do ekranu startowego, wybierz opcję .

› Ustawienie alarmu

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Zegar**.
- 2 Wybierz opcję  → **Dodaj alarm**.

3 Skonfiguruj szczegóły alarmu.

4 Po zakończeniu wybierz opcję **Gotowe**.



Aby zdezaktywować alarm, wybierz ikonę zegara obok alarmu. Aby usunąć alarm, dotknij alarmu i przytrzymaj go, a następnie wybierz opcję **Usuń alarm**.

➤ Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Aby zatrzymać alarm, wybierz opcję **Porzuć**.
- Aby wyciszyć alarm na czas drzemki, wybierz opcję **Drzemka**.

Pobieranie plików

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać dziennikami plików pobranych z sieci.

1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Pobrane**.

2 Wybierz kategorię pobierania.

3 Aby otworzyć pobrany plik, wybierz dziennik.

Aby usunąć dziennik, zaznacz pole wyboru i wybierz opcję **Usuń**.

Szukaj

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyszukiwać dane zapisane na urządzeniu i w Internecie.

1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Szukaj**.

2 Wprowadź słowo kluczowe i wybierz opcję ➔.

Aby wyszukać dane głosem, wybierz opcję 🗣️ i wypowiedz słowo kluczowe do mikrofonu urządzenia.

3 Wybierz wyniki wyszukiwania.

Moje pliki

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskiwać dostęp do różnych typów plików zapisanych na urządzeniu.

➤ Obsługiwane formaty plików

Urządzenie jest zgodne z plikami następujących formatów:

Typ	Format
Obraz	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Film	3gp, mp4, mkv (Kodek: H.263, H.264, mpeg4)
Muzyka	mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr (Kodek: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi)
Dźwięk	wav, imy, midi, amr
Inne	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt



- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, podczas otwierania pliku może wystąpić błąd.

➤ Wyświetlanie pliku

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Moje pliki**.
- 2 Wybierz katalog.
 - Aby wyświetlić wyższy poziom w katalogu plików, wybierz opcję **W górę**.
 - Aby wrócić do katalogu głównego, wybierz opcję **Str. gł.**
- 3 Wybierz plik.

Na liście folderów można nacisnąć klawisz Opcja w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- Aby przesłać plik do innych osób, wybierz opcję **Udostępnij**.
- Aby utworzyć katalogi w celu zarządzania plikami, wybierz opcję **Utwórz katalog**.
- Aby usunąć pliki lub katalogi, wybierz opcję **Usuń**.
- Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz opcję **Sortuj wg**.
- Aby sortować pliki lub katalogi, wybierz opcję **Sortuj wg**.
- Aby skopiować lub przenieść pliki do innego katalogu, wybierz opcję **Więcej** → **Kopiuj** lub **Przenieś**.
- Aby zmienić nazwę pliku, wybierz opcję **Więcej** → **Zmień nazwę**.
- Aby ustawić widoczność plików przez interfejs Bluetooth, wybierz opcję **Więcej** → **Widoczność dla Bluetooth**.
- Aby zmienić ustawienia menedżera plików, wybierz opcję **Więcej** → **Ustawienia**.

Polaris Viewer

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać urządzenia do wyświetlania dokumentów.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

> Otwieranie dokumentu

1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Polaris Viewer**.



Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, zarejestruj się jako użytkownik online lub pomiń rejestrację.

- 2 Wybierz opcję **Moje pliki** → plik dokumentu.
Aby otworzyć ostatnio używany plik, wybierz go w obszarze **Ostatnie używane dokumenty**.
- 3 Wyświetl dokument.

W widoku dokumentu można uzyskać dostęp do następujących opcji:

- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, ustaw dwa palce na ekranie i powoli je odsuń lub zsuń. Aby przywrócić oryginalny rozmiar, wystarczy dwukrotnie dotknąć ekranu. Można również nacisnąć klawisz Opcja i wybrać opcję **Powiększenie** → opcję.
- Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Idź do**.
- Aby wyszukać tekst, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Znajdź**.
- Aby wysłać dokument do innych osób, naciśnij klawisz Opcja i wybierz opcję **Więcej** → **Wyślij plik**.



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu dokumentu.

➤ Zarządzanie dokumentami online

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Polaris Viewer**.
- 2 Wybierz opcję **Pliki internetowe** → **Box.net**.
- 3 Wprowadź adres e-mail i hasło, aby uzyskać dostęp do konta, a następnie wybierz opcję **Dodaj**.
- 4 Wyświetlaj dokumenty na serwerze i zarządzaj nimi.

Zestaw narzędzi SIM

Można korzystać z różnych usług dodatkowych oferowanych przez operatora sieci. W przypadku niektórych kart SIM lub USIM ta aplikacja może być dostępna pod inną nazwą. Z listy aplikacji wybierz opcję **SIM AT**.

Menedżer zadań

Korzystając z menedżera zadań, można podglądać obecnie uruchomione aplikacje i informacje o pamięci.

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Menedżer zadań**.

2 Dostępne są następujące opcje:

Opcja	Funkcja
Aktywne aplikacje	Wyświetlenie otwartych aplikacji.
Pobrane	Wyświetlenie łącznej ilości pamięci używanej przez aplikacje zainstalowane w urządzeniu.
Pamięć RAM	Wyświetlanie pamięci RAM i zarządzanie nią na urządzeniu.
Domyślna pamięć	Wyświetlenie ilości zajętej i wolnej pamięci w urządzeniu i na karcie pamięci.
Pomoc	Wyświetlenie informacji o używaniu menedżera zadań.

Wyszukiwanie głosowe

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak głosowo przeszukiwać Internet.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Wyszukiwanie głosowe**.



Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, na urządzeniu zostanie wyświetlony monit z opcją zmiany języka wyszukiwania.

2 Wypowiedz słowo kluczowe do mikrofonu.

Urządzenie przeszuka strony internetowe zgodnie ze słowem kluczowym.

3 Wybierz wyniki wyszukiwania.

Ustawienia

Dostęp do opcji ustawień

- 1 Z listy aplikacji wybierz opcję **Ustawienia**.
- 2 Wybierz kategorię ustawień, a następnie wybierz opcję.

Komunikacja

Zmiana ustawień kontroli połączeń z innymi urządzeniami i sieciami.

› Tryb Offline

Aktywacja trybu offline, w którym są wyłączone wszystkie funkcje bezprzewodowe urządzenia. Można korzystać wyłącznie z funkcji urządzenia innych niż sieciowe.

› Ustawienia Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Aktywacja funkcji Wi-Fi, która umożliwia łączenie z punktem dostępu do sieci Wi-Fi oraz zapewnia dostęp do Internetu i innych urządzeń sieciowych.
- **Powiadomienie o sieci:** Skonfigurowanie urządzenia do powiadamiania o dostępności otwartej sieci Wi-Fi.
- **Autom. łączenie WPS:** Nawiązywanie połączenia z punktem dostępu do sieci Wi-Fi przy użyciu przycisku WPS.
- **Dodaj sieć Wi-Fi:** Ręczne dodawanie punktu dostępu do sieci Wi-Fi.

› Ustawienia Bluetooth

- **Bluetooth:** Włączenie funkcji Bluetooth umożliwiającej wymianę danych na niewielką odległość.
- **Nazwa urządzenia:** Wprowadzenie nazwy Bluetooth urządzenia.
- **Wykrywalny:** Określenie, czy urządzenie ma być widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.

- **Skanuj i wyszukaj urządzeń:** Wyszukiwanie urządzeń Bluetooth, z którymi można nawiązać połączenie.

› Ustawienia USB

Urządzenie można podłączyć do komputera w trybie pamięci masowej.

› Udostępnianie internetu

- **Router USB:** Skonfigurowanie urządzenia jako modemu bezprzewodowego przez nawiązanie połączenia USB z komputerem.
- **Router Wi-Fi:** Skonfigurowanie urządzenia jako bezprzewodowego punktu dostępu dla innych urządzeń.
- **Ustaw. routera Wi-Fi:** Zmiana ustawień sieciowych punktu dostępowego lub routera.

› Ustawienia sieci VPN

Można konfigurować wirtualne sieci prywatne (VPN) i zarządzać nimi.

› Sieci telefonii komórkowej

- **Transmisja danych po sieci:** Określenie używania połączeń transmisji danych w dowolnej sieci komórkowej.
- **Roaming danych:** Określenie używania połączeń transmisji danych przy połączeniach w roamingu.
- **Nazwy punktów dostępu:** Wybranie nazwy punktu dostępu (APN, access point name) dotyczącej sieci komórkowej. Można dodawać i edytować nazwy punktów dostępu. Aby przywrócić fabryczne ustawienia nazw punktów dostępu, naciśnij klawisz Opcja i wybierz polecenie **Przywróć domyślne**.
- **Korzystaj tylko z sieci 2G:** Określenie nawiązywania połączeń wyłączenie z sieciami GPRS i EDGE.
- **Operatorzy sieci:**
 - **Przeszukaj sieci:** Wyszukiwanie i wybieranie sieci.
 - **Wybieraj automatycznie:** Skonfigurowanie urządzenia do wybierania pierwszej dostępnej sieci.

Ustawienia połączeń

Zmiana ustawień funkcji wybierania połączeń.

- **Numery FDN:**
 - **Włącz FDN:** Aktywacja trybu FDN w celu ograniczenia połączeń do numerów, które nie znajdują się na liście FDN na karcie SIM lub USIM.
 - **Zmień PIN2:** Zmiana kodu PIN2 dostarczonego z kartą SIM lub USIM.
 - **Lista FDN:** Dodawanie kontaktu do listy FDN.
- **Usługa poczty głosowej:** Wybranie operatora poczty głosowej.
- **Poczta głosowa:** Wprowadzanie numeru serwera poczty głosowej. Numer centrum usług można uzyskać od operatora sieci.
- **Przekazywanie połączeń:** Określenie przekazywania połączeń przychodzących na wskazany numer.
- **Dodatkowe ustawienia:**
 - **Identyfikator rozmówcy:** Wyświetlanie identyfikatora rozmówcy w połączeniach wychodzących.
 - **Poł. oczekujące:** Skonfigurowanie urządzenia do informowania o połączeniach przychodzących podczas prowadzenia rozmowy.

Dźwięk

W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.

- **Tryb cichy:** Włączenie trybu cichego, w którym są wyciszone wszystkie dźwięki z wyjątkiem multimediów i alarmów.
- **Wibracja:** Skonfigurowanie urządzenia do sygnalizowania wibracjami różnych zdarzeń.
- **Głośność:** Zmiana głośności różnych dźwięków urządzenia.

- **Dzwonek telefonu:** Wybieranie dźwięku dzwonka dotyczącego głosowych połączeń przychodzących.
- **Dzwonek powiadomienia:** Wybieranie dźwięku dzwonka informującego o takich zdarzeniach, jak nowe wiadomości i nieodebrane połączenia.
- **Dźwięk klawiatury:** Ustawianie dźwięku informującego o wprowadzaniu cyfr na ekranie wybierania.
- **Dźwięki przy wybieraniu:** Konfigurowanie urządzenia do informowania dźwiękiem o wybraniu aplikacji lub opcji.
- **Dźwięki blokow. ekranu:** Ustawianie dźwięków przy blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu dotykowego.

Wyświetlacz

Zmiana ustawień wyświetlacza.

- **Tapeta:**
 - **Styl czcionki:** Zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu.
 - **Ekran startowy:**
 - **Tapeta:** Wybór obrazu tła ekranu startowego.
 - **Ekran blokady:**
 - **Tapeta:** Wybór obrazu tła ekranu trybu blokady.
 - **Położenie zegara:** Wybór położenia zegara wyświetlanego na zablokowanym ekranie. Ta funkcja nie jest dostępna po aktywacji funkcji blokady ekranu.
- **Jasność:** Zmiana jasności wyświetlacza.
- **Autom. obrót ekranu:** Skonfigurowanie automatycznego obracania interfejsu podczas obracania urządzenia.
- **Animacja:** Skonfigurowanie urządzenia do wyświetlania animacji przy przełączaniu między ekranami.
- **Wygaszanie ekranu:** Ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.

Lokalizacja i zabezp.

Zmiana ustawień usług lokalizacji oraz zabezpieczeń dotyczących urządzenia oraz karty SIM lub USIM.

- **Użyj sieci bezprzew.:** Określenie ustalania lokalizacji przy użyciu sieci Wi-Fi i/lub sieci telefonii komórkowej.
- **Użyj sygnału GPS:** Ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu systemu GPS.
- **Ustawianie blokady ekranu:** Aktywacja funkcji blokady ekranu. Po aktywacji funkcji blokady ekranu zamiast tej opcji zostanie wyświetlona opcja **Zmień blokadę ekranu**.
- **Skonfiguruj blokadę karty SIM:**
 - **Zablokuj kartę SIM:** Blokowanie karty SIM lub USIM. Aby używać urządzenia z kartą SIM lub USIM, należy wprowadzić kod PIN.
 - **Zmień kod PIN karty SIM:** Zmiana kodu PIN dostarczonego z kartą SIM lub USIM.
- **Powiad. zmiany karty SIM:** Aktywacja funkcji Znajdź moje urządzenie.
- **Odbiorcy wiadom. z alarm.:** Dodanie odbiorców, do których po zgubieniu lub kradzieży urządzenia zostanie wysłana wiadomość namierzająca.
- **Zdalna kontrola:** Skonfigurowanie zdalnego sterowania urządzeniem przez Internet, gdy urządzenie zostanie zagubione lub skradzione.
- **Widoczne hasła:** Skonfigurowanie pokazywania haseł podczas ich wpisywania.
- **Wybierz administr. urządzenia:** Wyświetlenie administratorów zatwierdzonych w tym urządzeniu. Administratorom urządzenia można zezwolić na stosowanie nowych zasad dotyczących urządzenia.
- **Użyj bezp. poświadczeń:** Określenie używania certyfikatów i poświadczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z aplikacji.
- **Instaluj z karty pam.:** Instalowanie szyfrowanych certyfikatów zapisanych na karcie pamięci.

- **Ustaw hasło:** Określenie hasła dostępu do poświadczeń.
- **Skasuj poświadczenia:** Usunięcie poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

Aplikacje

Zmiana ustawień zarządzania zainstalowanymi aplikacjami.

- **Nieznane źródła:** Wybór opcji pobierania aplikacji z dowolnego źródła. Jeżeli ta opcja nie zostanie wybrana, aplikacje można pobierać wyłącznie z serwisu Android Market.
- **Zarządzaj aplikacjami:** Wyświetlenie aplikacji zainstalowanych na urządzeniu i zarządzanie nimi.
- **Uruchomione usługi:** Wyświetlanie aktywnych usług i zarządzanie nimi.
- **Wykorzystanie pamięci:** Wyświetlanie ilości wolnej pamięci i ilości pamięci używanej przez aplikacje uruchomione na urządzeniu.
- **Użycie baterii:** Wyświetlanie ilości energii baterii używanej przez urządzenie.
- **Ustaw. deweloperskie:**
 - **Debugowanie USB:** Aktywacja trybu debugowania USB umożliwiającego łączenie urządzenia z komputerem za pomocą kabla USB. Ta funkcja służy do opracowywania aplikacji.
 - **Pozostań w stanie czuwania:** Określenie, aby ekran pozostawał włączony podczas ładowania baterii.
 - **Pozorowane położenie:** Zezwolenie na pozorowanie położenia i wysyłanie informacji serwisowych do serwisu Location Manager w celach testowych. Ta funkcja służy do opracowywania aplikacji.
- **Samsung Apps:** Wybór typu połączenia sieciowego do odbierania powiadomień o dostępności nowych aplikacji w serwisie Samsung Apps.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Konta i synchronizacja

Zmiana ustawień funkcji automatycznej synchronizacji i zarządzania kontami związanymi z synchronizacją.

- **Dane w tle:** Ustawienie synchronizowania danych w tle bez otwierania aplikacji.
- **Autom. synchr.:** Ustawienie automatycznego synchronizowania danych w przypadku jakiegokolwiek zmiany na serwerach lub na urządzeniu.

Prywatność

Zmiana konfiguracji zarządzania ustawieniami i danymi.

- **Utwórz kop. zap. danych:** Określenie wykonywania kopii zapasowych ustawień i danych aplikacji na serwerze Google.
- **Automatyczne przywracanie:** Określenie przywracania ustawień i danych aplikacji podczas ponownej instalacji aplikacji.
- **Ustawienia fabryczne:** Przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych ustawień i usunięcie wszystkich danych użytkownika.

Pamięć

Można wyświetlić informacje o pamięci urządzenia i karcie pamięci. Można również sformatować pamięć USB i kartę pamięci urządzenia.



Formatowanie pamięci USB i karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich zapisanych danych.

Język i klawiatura

Zmiana ustawień języków i wprowadzania tekstu.

› Wybierz język

Wybór wersji językowej wyświetlanego tekstu.

› Wybierz metodę wprowadzania

Zmiana metody wprowadzania tekstu.

› Program Swype

- **Wybierz metodę wprowadzania:** zmienianie typu klawiatury.
- **Jak używać Swype:** porady dotyczące wprowadzania tekstu przy użyciu klawiatury Swype.
- **Osobisty słownik:** skonfigurowanie własnego słownika. Słowa ze słownika są wyświetlane jako podpowiedzi podczas wprowadzania tekstu.
- **Właściwości:**
 - **Komunikaty audio:** ustawianie powiadomienia, gdy po dwukrotnym dotknięciu słowa nie ma dostępnych alternatywnych słów do wprowadzenia.
 - **Wibruj przy nac.:** ustawienie urządzenia do sygnalizowania wibracjami operacji dotknięcia klawisza.
 - **Pokaż porady:** skonfigurowanie urządzenia do automatycznego wyświetlania porad dotyczących dostępnych operacji.
 - **Aut. wprow. spacji:** ustawianie automatycznego wstawiania spacji między wyrazami.
 - **Autom. kapitalizacja:** ustawianie automatycznego umieszczania dużej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
 - **Pokaż całą ścieżkę:** wyświetla ślad zaznaczenia na klawiaturze.
 - **Podpowieź słowa:** skonfigurowanie urządzenia do przewidywania wyrazów zgodnie z wprowadzonym tekstem i do wyświetlania sugestii.

- **Szybkość a dokładność:** ustawienie proporcji między szybkością a dokładnością sugestii klawiatury Swype.
- **Resetowanie słownika Swype:** usunięcie słów dodanych do słownika.
- **Wersja:** wyświetlanie informacji dotyczących wersji.
- **Opcje języka:** wybór języków wprowadzania tekstu.

➤ Klawiatura Samsung

- **Typy klawiatur:** Wybór typu klawiatury.
- **Język wprowadzania:** Wybór języków wprowadzania tekstu używanych z klawiaturą.
- **XT9:** Aktywacja trybu XT9 do przewidywania wyrazów zgodnie z wprowadzonym tekstem i do wyświetlania sugestii.
- **Zaawansowane ustawienia XT9:** Zmiana zaawansowanych ustawień trybu XT9 oraz skonfigurowanie własnego słownika.
- **Zmiana przesuwaniem:** Określenie przełączania trybów wprowadzania tekstu przez przesuwanie palca w lewo lub w prawo na klawiaturze.
- **Autom. wielkie litery:** Ustawienie automatycznej zamiany pierwszej litery zdania na dużą.
- **Ustawienia pisma ręcznego:** Wybór limitu czasu rozpoznawania pisma ręcznego.
- **Czułość mikrofonu:** Włączenie funkcji wprowadzania tekstu za pomocą głosu.
- **Automatyczne wstawianie kropek:** Ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.
- **Samouczek:** Wyświetlenie samouczka dotyczącego używania klawiatury Samsung.

Funkcje głosowe

Zmiana ustawień funkcji związanych z głosem.

› Ustawienia rozpoznawania głosu

- **Język:** Wybór języka rozpoznawania głosu Google.
- **SafeSearch:** Wybór poziomu filtrowania obraźliwych wyrażen i obrazów z wyników wyszukiwania głosowego.
- **Blokuj obraźliwe słowa:** Ukrywanie obraźliwych słów w wynikach wyszukiwania głosowego.

› Ustaw. syntezy mowy

- **Posłuchaj przykładu:** Odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
- **Zawsze używaj moich ustawień:** Skonfigurowanie urządzenia do używania ustawień szybkości mówienia i ustawień językowych określonych przez użytkownika, a nie ustawień zapisanych w aplikacjach.
- **Mechanizm domyślny:** Wybór mechanizmu syntezy mowy.
- **Zainstaluj dane głosu:** Pobranie i instalacja danych głosu dotyczących funkcji zamiany tekstu na mowę (TTS).
- **Szybkość mówienia:** Wybór szybkości działania funkcji TTS.
- **Język:** Wybór języka funkcji TTS.
- **Mechanizmy:** Zmiana ustawień mechanizmów syntezy mowy.

Dostępność

Usługi ułatwienia dostępności to specjalne funkcje przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Zmiana tych ustawień zapewnia lepszy dostęp do interfejsu i funkcji urządzenia.

- **Dostępność:** Aktywacja pobranej aplikacji ułatwiającej obsługę, takiej jak Talkback czy Kickback, która powiadamia za pomocą głosu, melodii i wibracji.
- **Usługi dostępności:** wybór aplikacji ułatwień dostępu, która ma być używana.
- **Kl. zasilania kończy poł.:** Skonfigurowanie kończenia połączenia przez naciśnięcie klawisza zasilania.

Data i godzina

Zmiana ustawień sposobu wyświetlania godziny i daty na urządzeniu.



Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i daty są resetowane.

- **Automatyczny:** Ustawienie automatycznej aktualizacji daty i godziny na podstawie danych odebranych z sieci.
- **Ustaw datę:** Ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Wybierz strefę czasową:** Wybór strefy czasowej.
- **Ustaw godzinę:** Ręczne ustawienie bieżącej godziny.
- **Format 24-godzinny:** Ustawienie wyświetlania czasu w formacie 24-godzinnym lub 12-godzinnym.
- **Wybierz format daty:** Wybór formatu daty.

O telefonie

Wyświetlenie informacji o urządzeniu, takich jak numer modelu, wersja i energia baterii.



Aktualizację oprogramowania sprzętowego można pobrać i zainstalować za pośrednictwem usługi FOTA (firmware over-the-air). Aby sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego, wybierz opcję **Aktualizacja oprogramow.** → **Aktualizuj.**

Rozwiązywanie problemów

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

Kod	Sposoby rozwiązywania problemu:
Hasło	Jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
PIN	Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM lub USIM. Tę funkcję można wyłączyć za pomocą polecenia Zablokuj kartę SIM .
PUK	Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
PIN2	W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 pochodzący z karty SIM lub USIM. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy, a ten nie reaguje prawidłowo, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Zdejmij z ekranu dotykowego wszelkie folie zabezpieczające. Folia zabezpieczająca mogą przeszkadzać w rozpoznawaniu wprowadzanych danych i stosowanie ich w urządzeniach z ekranami dotykowymi nie jest zalecane.
- Sprawdź, czy Twoje ręce są czyste i suche, gdy dotykasz ekranu dotykowego.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, zanieś urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie programów lub wyzerowanie ustawień urządzenia w celu przywrócenia funkcji. Jeżeli urządzenie reaguje na polecenia, ale aplikacja nie odpowiada, zamknij aplikację przy użyciu menedżera zadań. Jeśli urządzenie zablokowało się i nie reaguje, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 8–10 sekund.

Jeżeli problem się powtarza, przywróć ustawienia fabryczne. Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia** → **Prywatność** → **Ustawienia fabryczne** → **Zresetuj telefon** → **Usuń wszystko**.

Połączenia są przerywane

W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia z siecią. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Połączenia wychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz połączenia.
- Upewnij się, że wybrano prawidłową sieć komórkową.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.

Połączenia przychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- Upewnij się, że wybrano prawidłową sieć komórkową.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku jest słaba

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Przy wybieraniu numeru z kontaktów połączenie nie jest realizowane

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru z kontaktów.

Urządzenie brzęczy i miga ikona baterii

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać urządzenia, wymień lub naładuj baterię.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie wyłącza się

- Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj pozłacane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo to bateria nie będzie się ładowała do końca, należy nabyć nową baterię, a starą oddać do utylizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów (Odpowiednie instrukcje usuwania można znaleźć w lokalnych przepisach).

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące w dotyku. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby była możliwa praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu radia FM

Aplikacja radia FM działająca w urządzeniu wykorzystuje jako antenę kabel zestawu słuchawkowego. Bez podłączonego zestawu słuchawkowego radio FM nie będzie w stanie odbierać stacji radiowych. Aby użyć radia FM, upewnij się najpierw, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony. Następnie wyszukaj i zapisz dostępne stacje.

Jeśli nadal nie możesz używać radia FM po wykonaniu tych czynności, spróbuj znaleźć szukaną stację za pomocą innego odbiornika radiowego. Jeśli można jej słuchać, urządzenie może wymagać naprawy. Skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach pojawiają przy otwieraniu plików muzycznych

Urządzenie może nie odtwarzać niektórych typów plików muzycznych z wielu powodów. W przypadku wystąpienia komunikatów o błędach przy otwieraniu plików muzycznych w urządzeniu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- W razie potrzeby sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 metrów).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy sterowniki w komputerze są zainstalowane i zaktualizowane.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi informacjami.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.

Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii.

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia.

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta.

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion).

W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii.

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzeń do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które można doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem.

- Nie należy narażać urządzenia ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną uszkodzenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przeostrożność: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe.

W przypadku używania sprzętu medycznego, przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy skontaktować się z producentem sprzętu, aby określić, czy na jego działanie mają wpływ fale radiowe emitowane przez urządzenie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.

Fale radiowe emitowane przez urządzenie mogą zakłócać działanie niektórych aparatów słuchowych. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy skontaktować się z producentem, aby określić, czy na działanie aparatu słuchowego mają wpływ fale radiowe emitowane przez urządzenie.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji.

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem, środkami chemicznymi lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączyć urządzenie na pokładzie samolotu.

Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych przyrządów nawigacyjnych samolotu.

Urządzenie może zakłócać pracę wyposażenia samochodu.

Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i innych osób należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
- Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.
- Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Poczekać na jego odebranie przez pocztę głosową.
- Poinformować rozmówcę o prowadzeniu pojazdu. Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawiązywać połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność nawiązania połączenia, wybrać kilka cyfr, sprawdzić lusterka i drogę, a następnie kontynuować.
- Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę o prowadzeniu pojazdu. Przerywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.

- Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer alarmowy w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarza.
- Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer alarmowy, będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji awaryjnej związanej z zagrożeniem życia.
- W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wybrać numer przeznaczony do zgłaszania tego typu sytuacji.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą.

- Wilgoć i płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- Nie włączaj urządzenia, które jest mokre. Jeśli urządzenie jest włączone, wyłącz je i natychmiast wyjmij baterię (jeśli urządzenie nie chce się wyłączyć lub nie możesz wyjąć baterii pozostaw je tak, jak jest). Następnie wysusz urządzenie ręcznikiem i zanieś je do serwisu.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym, brudnym otoczeniu.

Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Przechowywać urządzenie tylko na płaskich powierzchniach.

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w bardzo gorących lub bardzo zimnych miejscach. Używać urządzenia w temperaturze od -20 °C do 50 °C.

- Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80 °C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (na przykład na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od 0 °C do 40 °C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikami.

- Może to spowodować porysowanie lub uszkodzenie urządzenia.
- Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego.

- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
- Nie używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem.

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
- Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Jeśli urządzenie jest przegrzane, należy przerwać używanie urządzenia oraz aplikacji i odczekać chwilę.

Zbyt długi kontakt skóry z przegrzanym urządzeniem może wywołać objawy oparzenia, np. zaczerwienienie i odbarwienia skóry.

Jeżeli urządzenie jest wyposażone w lampę błyskową aparatu lub latarkę, nie używać ich blisko oczu ludzi i zwierząt.

Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Zachowaj ostrożność podczas patrzenia na błyskające się obrazy.

- Nie używaj urządzenia w całkowicie ciemnych pomieszczeniach oraz nie trzymaj ekranu zbyt blisko oczu.
- Błyski obrazu widoczne podczas dłuższego oglądania filmów lub grania w gry mogą doprowadzić do drgawek lub utraty przytomności. Jeśli poczujesz jakiegokolwiek dyskomfort, zaprzestań natychmiast używania urządzenia.

Zminimalizuj ryzyko obrażeń wynikających z powtarzających się ruchów.

Ciągłe powtarzanie jednej czynności, takiej jak naciskanie klawiszy, rysowanie postaci palcami na ekranie dotykowym lub granie w gry może doprowadzić do zmęczenia dłoni, karku, ramion lub innych części ciała. Gdy chcesz używać urządzenia przez dłuższy czas, nie ściskaj go za mocno, naciskaj klawisze delikatnie i rób częste przerwy. Jeśli w trakcie pracy odczuwane jest zmęczenie lub dyskomfort, przerwać korzystanie z urządzenia i skontaktować się z lekarzem.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki.

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta.

- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Urządzenia ani dostarczonych akcesoriów nie należy wkładać do oczu, uszu ani ust.

Takie zachowania mogą być przyczyną uduszenia lub poważnych obrażeń.

Rozmawiając przez urządzenie:

- Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
- Mówić prosto do mikrofonu.
- Nie dotykać anteny wewnętrznej urządzenia. Dotknięcie anteny wewnętrznej może spowodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję dużej ilości energii o częstotliwości radiowej (RF).

Podczas używania słuchawek pamiętaj o ochronie słuchu i uszu.



- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.
- W suchych miejscach w środku słuchawek może dojść do gromadzenia się elektryczności statycznej. Staraj się nie używać słuchawek w takich miejscach. Pamiętaj, aby przed podłączeniem słuchawki do urządzenia dotknąć dowolnego obiektu metalowego. Pozwoli to na rozładowanie elektryczności statycznej.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę.

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie.

W razie upadku może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.

- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, zanieść je do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek.

Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy urządzenia mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się z lekarzem.

Czyszcząc urządzenie:

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyszczyć styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony.

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym.

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia.

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność.

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowane urządzenie bezprzewodowe może spowodować poważne obrażenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchiwania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci.

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych.

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Pamiętaj o ochronie danych osobistych i ważnych informacji.

- Elementem korzystania z urządzenia powinno być regularne wykonywanie kopii zapasowej ważnych danych. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych.
- Gdy chcesz wyrzucić urządzenie, zresetuj je, wykonując wcześniej kopię zapasową wszystkich danych. W ten sposób zabezpieczysz się przed dostępem do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.
- Pobierając aplikacje dokładnie zapoznaj się z informacjami wyświetlanymi na ekranie. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku aplikacji, które uzyskują dostęp do wielu funkcji lub do znacznej ilości informacji osobistych.
- Regularnie sprawdzać konta pod względem nieautoryzowanego lub podejrzanego użycia. Jeżeli odkryte zostaną ślady niewłaściwego wykorzystania informacji osobistych, należy skontaktować się z dostawcą usługi w celu skasowania lub zmiany danych konta.
- W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia, zmień hasła do kont, aby chronić informacje osobowe.
- Unikaj korzystania z aplikacji z nieznanymi źródłami i blokuj urządzenie za pomocą wzoru, hasła lub kodu PIN.

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.

Nie rozpowszechniać materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

Informacja dotycząca zachowania danych w naprawianym urządzeniu.

Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacja dotycząca użytkowania urządzeń z panelem dotykowym.

Informujemy, iż uszkodzenie panelu dotykowego w postaci rys lub zadrapań przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej pracy urządzenia. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte gwarancją.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

TO URZĄDZENIE SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE W MIĘDZYNARODOWYCH ZALECENIACH DOTYCZĄCYCH EKSPOZYCJI NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH.

To urządzenie telefonii komórkowej jest nadajnikiem i odbiornikiem radiowym. Jego parametry nie powodują przekroczenia dopuszczalnych wartości ekspozycji na działanie fal radiowych (pola magnetycznego o częstotliwości radiowej) określonych w zaleceniach międzynarodowych. Zalecenia opracowała niezależna organizacja naukowa (ICNIRP). Określono w nich ważne wartości graniczne gwarantujące bezpieczeństwo wszystkich osób niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W zaleceniach dotyczących ekspozycji na działanie fal radiowych jako jednostkę miary zastosowano współczynnik SAR (Specific Absorption Rate). Wartość maksymalna współczynnika SAR dla urządzeń telefonii komórkowej wynosi 2,0 W/kg.

Testy kontrolne współczynnika SAR wykonano w typowych pozycjach roboczych, gdy urządzenie wysyłało sygnały z największą dopuszczalną mocą we wszystkich testowanych pasmach przenoszenia. Największe wartości współczynnika SAR zgodne z zaleceniami organizacji ICNIRP dla tego modelu urządzenia wynoszą:

Maksymalna wartość współczynnika SAR dla tego modelu i warunki, w których ją zarejestrowano	
Współczynnik SAR — urządzenie przy głowie	0,790 W/kg
Współczynnik SAR — urządzenie przy tułowi	0,335 W/kg

Podczas używania urządzenia rzeczywiste wartości współczynnika SAR dla tego urządzenia są zazwyczaj dużo mniejsze niż powyższe wartości. Wynika to z faktu, iż w celu zwiększenia wydajności systemu i ograniczenia zakłóceń sieci moc robocza tego urządzenia telefonii komórkowej zmniejsza się automatycznie, jeśli do realizacji połączenia nie jest niezbędna moc maksymalna. Im mniejsza moc wyjściowa urządzenia, tym mniejsza wartość współczynnika SAR.

W odniesieniu do niniejszego urządzenia przeprowadzono test współczynnika absorpcji swoistej (SAR, Specific Absorption Rate). Urządzenie było noszone przy ciele i połączone z zatwierdzonymi akcesoriami lub oddalone od ciała o 1,5 cm. Aby zachować zgodność z wytycznymi w zakresie promieniowania fal radiowych urządzenie musi być używane z zatwierdzonymi akcesoriami, jeśli jest noszone przy ciele, lub oddalone od ciała o co najmniej 1,5 cm. W przypadku używania niezatwierdzonych akcesoriów należy się upewnić, że nie zawierają one żadnych podzespołów metalowych oraz że urządzenie jest oddalone od ciała o co najmniej 1,5 cm.

Organizacje takie, jak Światowa Organizacja Zdrowia i Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków sugerują, że w przypadku zamiaru ograniczenia ekspozycji można używać zestawów głośnomówiących — wtedy podczas użytku urządzenie bezprzewodowe jest oddalone od głowy i ciała — lub ograniczyć czas korzystania z urządzenia.

Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić witrynę www.samsung.com/sar, a następnie znaleźć używane urządzenie i jego numer modelu.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy wyrzucać tego produktu ani jego akcesoriów (np.

ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB) ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać

usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiegokolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAK, JAK JEST”. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZĘKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD”.

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługi będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zręka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usług uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania urządzenia.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów urządzenia.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno urządzenia jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać urządzenia do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki urządzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z urządzeniem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Indeks

alarmy 98

aparat

- fotografowanie 55
- nagrywanie filmów 59
- zmiana ustawień aparatu 57
- zmiana ustawień kamery 60

aplikacje

- organizowanie 31
- pobieranie 31
- praca wielozadaniowa 32
- uruchamianie 30
- usuwanie 31
- zamykanie 32

bateria

- ładowanie 15
- wkładanie 14

blokowanie urządzenia 34

Bluetooth 92

dźwięk

- dźwięk dzwonka 33
- dźwięk klawiszy 33
- ustawienia 106

dźwięk ekranu

dotykowego 33

dźwięk klawiszy 33

ekran dotykowy

- blokowanie/odblokowywanie 25
- używanie 23

ekran startowy

- dodawanie elementów 28
- dodawanie paneli 29
- przesuwanie elementów 28
- usuwanie elementów 29
- usuwanie paneli 29
- używanie panelu powiadomień 27

filmy

- nagrywanie 59
- odtwarzanie 63
- przekazywanie do YouTube 87

funkcje klawiszy 13

galeria 61

Gmail 49

Google Latitude 80

Google Talk 53

ikony wskaźników 26

Internet 76

kalendarz

- tworzenie zdarzeń 72
- wyświetlanie zdarzeń 73

kalkulator 98

karta pamięci

- formatowanie 20
- wkładanie 18
- wyjmowanie 20

karta USIM/SIM

blokowanie 35

wkładanie 14

kody dostępu 115

kontakty

importowanie/

eksportowanie 72

kopiowanie/

przenoszenie 71

tworzenie 69

tworzenie grup 71

ustawianie szybkiego

wybierania 70

wyszukiwanie 69

mapy

szukanie miejsc w

pobliżu 85

udostępnianie danych o

lokalizacji 80

uzyskiwanie wskazówek

dojazdu 81

używanie nawigacji 83

wyszukiwanie lokalizacji 81

Mapy Google 80

Market 82

menedżer plików 100

notatki

tworzenie 74

wyświetlanie 74

notatki głosowe

nagrywanie 74

odtwarzanie 75

odtwarzacz MP3 63

pasek na rękę 21

Polaris Viewer 101

połączenia

Bluetooth 92

Informacje o pozycji 94

nawiązywanie 42

nawiązywanie połączeń

międzynarodowych 43

oczekujące 46

odbieranie 42

odrzućcie 43

połączenia USB 88

Połączenia VPN 95

przekazywanie 45

szybkie wybieranie 70

udostępnianie połączenia

z siecią telefonii

komórkowej 91

używanie opcji dostępnych

podczas połączenia 43

Wi-Fi 89

wyświetlanie spisów 46

zestawianie połączenia

z wieloma osobami

(konferencyjnego) 44

połączenia USB

jako urządzenie pamięci

masowej 88

za pomocą programu

Samsung Kies 88

Połączenia VPN 95

połączenia z

wieloma osobami

(konferencyjne) 44

przeglądarka

internetowa 76

Radio FM	66
rozpakowywanie	11
Samsung Apps	85
tryb cichy	33
tryb FDN	45
tryb Offline	22
udostępnianie połączenia internetowego	
przez sieć Wi-Fi	91
przez USB	92
ustawienia	104
wiadomości	
dostęp do poczty głosowej	49
wysyłanie przy użyciu usługi Gmail	49
wysyłanie wiadomości e-mail	51
wysyłanie wiadomości MMS	48
wysyłanie wiadomości SMS	47
wyświetlanie multimedialnych	48
wyświetlanie spisów	46
wyświetlanie tekstu	48
wyświetlanie wiadomości e-mail	52
wyświetlanie wiadomości Gmail	50
Wi-Fi	89
wprowadzanie tekstu	
kopiowanie i wklejanie przy użyciu klawiatury Samsung	37
przy użyciu klawiatury Swype	39
wyszukiwanie głosowe	103
wyświetlacz	
Jasność	34
język	32
styl czcionki	33
tapeta	33
ustawienia	107
YouTube	86
zdjęcia	
robienie	55
wyświetlanie	62
znajdź moje urządzenie	36

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM WCDMA BT/Wi-Fi : GT-S5300

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2006 +A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

C E 0168 !

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.

(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.21

(miejsce i data wystawienia)



Joong-Hoon Choi / Kierownik laboratorium

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* To nie jest adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung znajdują się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.

- * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom urządzenia.
- * W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Instalacja programu Samsung Kies (do synchronizacji danych z komputerem) **Kies**

1. Pobierz najnowszą wersję programu Samsung Kies z witryny firmy Samsung (www.samsung.com/kies) i zainstaluj ją na komputerze.
Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.